

MAȘINĂ DE LEGAT CU ACUMULATOR

GARDEN-PRO

Cod:
020657



ATENȚIE:
Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Manual de utilizare și
întreținere**

1. Prefață
2. Simboluri de siguranță
3. Descrierea produsului
4. Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice
5. Instrucțiuni speciale de siguranță
6. Descrierea funcționării produsului
7. Încărcarea setului de acumulatori
8. Instalarea legăturilor cablurilor
9. Metoda de operare
10. Atenționări
11. Curățare și mentenanță
12. Depozitare
13. Prelucrarea reziduurilor și Protecția Mediului
14. Coduri de avarie ale produselor și planul de reparație
15. Identificarea defecțiunilor și mentenanță
16. Servicii post-vânzare
17. Garanție

Mulțumim că ați achiziționat produsele noastre de înaltă calitate!

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, vă rugăm citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru siguranța dvs. și a celorlalți. Păstrați manualul într-un loc sigur și înmânați-l viitorilor utilizatori pentru a vă asigura că informațiile sunt întotdeauna disponibile.

Simboluri de siguranță

Această parte include simbolurile de siguranță pentru utilizarea mașinii



Atenție!



Purtați ochelarii de protecție



Pericol de tăiere și leziuni grave



Purtați încălțăminte de protecție cu tălpi antiderapante



Suprafață fierbinte



Nu utilizați mașina de legat pe timp ploios sau pe ramuri umede



Simbol pentru instrucțiunile privind deșeurile



Nu aruncați la deșeurile menajere.



Citiți cu atenție instrucțiunile din manual



Purtați mănuși de protecție

Simboluri privind bateria



Baterie Li-on. Nu aruncați împreună cu gunoiul menajer.



Nu aruncați bateria în foc. Poate exploda.



Bateria poate fi reîncărcată și reciclată. Bateriile descărcate pot fi reciclate într-o manieră prietenoasă cu mediul.



Nu dezasmblați bateria.

Produsul urmează o strategie de dezvoltare durabilă, iar compania își rezervă dreptul de a modifica și îmbunătăți produsele descrise în acest document fără o notificare prealabilă.



1. Suport legătură sârmă

2. Placă de presiune

3. Carcasă de protecție
4. Buton de pornire

5. Ecran de afișare

6. Buton de comutare
7. Gura de legare

8. Comutator de declanșare

9. Baterie cu litiu
10. Sârmă

Scop
Acest instrument este conceput pentru a lega vița de vie sau ramurile cu un diametru cumulat de maximum 25 de milimetri. În cazul în care această unealtă este utilizată în alte scopuri neautorizate, aceasta poate provoca deteriorarea uneltei și poate provoca daune utilizatorului.

Parametrii produsului

Diametrul maxim de legare al ramurilor	25 mm
Greutatea mașinii	0,8 kg
Putere nominală	60 W
Baterie cu litiu	16,8 V 2 Ah/4 Ah
Timp de încărcare	2-3 h
Autonomie	8 000/16 000 ori

Conținutul pachetului

Vă rugăm deschideți cu atenție pachetul și verificați dacă conține următoarele componente:
Mașină de legat
Trusa de unelte
Sârmă de legat
Set piese de schimb
Baterie cu litiu
Pensetă mică
Încărcător
Manual de instrucțiuni



Atenție! Citiți toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță.

Omisunile în respectarea indicațiilor și instrucțiunilor de siguranță pot provoca șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.

Păstrați instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Conceptul de "unealtă electrică" utilizat în instrucțiunile de siguranță face referire la unelte electrice alimentate la rețeaua electrică (cu cablu de alimentare) și la unelte electrice alimentate cu baterii (fără cablu de alimentare).

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și luminată. Zonele dezordonate și întunecoase pot cauza accidente.
- Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive și inflamabile, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului. Unelte electrice pot crea scânteii care pot aprinde praful sau gazele inflamabile.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timpul utilizării unelei electrice. Distragerile pot cauza pierderea controlului dispozitivului.

Siguranța electrică

- Ștecherul sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Niciodată nu modificați mufa. Nu utilizați altă mufă adaptatoare cu unelte electrice cu împământare. Ștecherile nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- Nu utilizați adaptoare sau prize de curent alternativ neautorizate / neconforme.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderul. Există un risc crescut de șoc electric.
- Nu expuneți unelte electrice în ploaie sau în condiții de umezeală. Apa care intră în unealta electrică sau în încărcătorul acesteia va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat. Utilizarea unui cablu potrivit reduce riscul de electrocutare.

Informare privind utilizarea uneltelor

- Nu folosiți unealta dacă comutatorul nu funcționează corect. Aceasta trebuie reparată dacă nu funcționează comutatorul.
- Deconectați bateria sau deconectați unealta de la sursa de curent înainte de a o ajusta, repara, înlocui sau depozita. În acest fel, veți evita accidentele cauzate de pornirea accidentală a unelei.
- Păstrați unealta departe de copii, nu o lăsați la îndemâna persoanelor neinstruite.
- Întrețineți unelte. Verificați întotdeauna scula, piesele în mișcare și orice piese deteriorate. Acestea pot cauza răni. Prin îngrijirea corespunzătoare, veți evita eventualele incidente.
- Citiți manualul înainte de a utiliza produsul, selectați unelte adecvate și accesoriile potrivite pentru a evita rănirea.

Siguranța personală

- Fiți vigilenți, urmăriți atent ceea ce faceți. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul manevrării sculei electrice poate provoca vătămări corporale grave.
- Utilizați un echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul, cum ar fi masca, pantofii antiderapanți, cască de protecție, protecția auditivă și alte dispozitive utilizate vor reduce vătămrile corporale.
- Evitați pornirea accidentală. Transportarea unelei electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentată la o sursă de curent, dispozitivul fiind pornit, reprezintă un pericol.
- Îndepărtați toate unelte sau cheile fixe înainte de a porni unealta. O cheie cu deschidere reglabilă sau o cheie fixă atașată la o piesă rotativă a sculei electrice poate provoca vătămări corporale.
- Nu exagerați în mișcări. Păstrați în permanență o poziție corectă și echilibrată. Acest lucru permite un control mai bun al sculei în situații neprevăzute.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi și nu purtați bijuterii. Păstrați hainele, mănușile și părul la distanță de piesele în mișcare, deoarece hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în ele.

Instrucțiuni speciale de siguranță

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

- Înainte de a introduce bateria, verificați să fie curată, uscată iar legăturile interne să fie intacte. Verificați bateria să fie în poziția corectă înainte de utilizare.
- Încărcătorul este proiectat doar pentru utilizarea în interior. Încărcarea trebuie efectuată în interior.
- Deconectați de la sursa de alimentare înainte de a curăța încărcătorul pentru a evita șocurile electrice. Utilizați o cârpă uscată.
- Nu expuneți bateria la lumina soarelui. Nu plasați bateria pe suprafețe fierbinți. Poate provoca explozia bateriei.

- Când ecranul indică nivelul bateriei mai mic de 10%, încărcați bateria.
- Pentru a evita pericolele, nu dezamblați bateria.
- Nu depozitați aparatul cu bateria introdusă în mâner. Bateria trebuie încărcată cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita deteriorarea acesteia. Garanția nu include daunele cauzate de nerespectarea frecvenței de încărcare.

Instrucțiuni de siguranță pentru baterii

- Utilizați încărcătorul numai cu baterii reîncărcabile. În caz contrar, poate provoca un incendiu sau poate exploda. Utilizați încărcătorul original.
- Verificați întotdeauna încărcătorul, cablul și ștecherul înainte de utilizare. Dacă este deteriorat, vă rugăm să vă deplasați la Serviciul de Asistență pentru Clienți pentru a-l repara.
- Nu utilizați un încărcător deteriorat, nu îl reparați singur. Acest lucru va menține instrumentul în siguranță.
- Verificați dacă tensiunea încărcătorului se potrivește cu tensiunea bateriei, în caz contrar vă puteți răni.
- Păstrați încărcătorul curat, departe de umezeală.
- Nu folosiți încărcătorul în exterior, murdărie sau apă. Poate provoca răni (consultați secțiunea Caracteristici Tehnice).
- Deconectați corect încărcătorul de la priză, nu trageți de cabluri și nu lăsați încărcătorul conectat la priză după ce încărcarea este completă.
- Încărcătorul este proiectat numai pentru bateria originală. În caz contrar, poate cauza daune sau incendii.
- Nu utilizați încărcătorul deteriorat. Acest lucru va reduce vătămările.
- Nu utilizați încărcătorul pe suprafețe inflamabile (cum ar fi hârtie).
- Bateria nu este încărcată complet atunci când o cumpărați, de aceea este necesar să o încărcați 3-4 ore înainte de a folosi unealta. Conectați bateria la încărcător înainte de a-l porni.
- Timpul normal de încărcare este de 3-4 ore, nu încărcați bateria mai mult. Se poate deteriora.
- Încărcătorul are trei ieșiri, puteți încărca până la 3 baterii simultan (2 + 1 suplimentar sau opțional). Timpul de încărcare este proporțional cu numărul de baterii conectate și cu starea acestora.

Descrierea funcționării produsului

Mașina de legat este un dispozitiv compact, are o greutate redusă, viteză mare și poate fi operată cu o singură mână. Acest produs integrează funcții precum siguranță, eficiență și operare simplă. În timpul utilizării, așezați gura de legat din partea din față a aparatului de legat pe vița de vie sau ramura care trebuie legată și apăsați pe întrerupător. După legare îndepărtați mașina pentru a trece la următorul pas.

Introducerea funcțiilor



- 1 - Butonul de pornire
- 2 - Buton de comutare pentru a regla timpii modurilor, cu un total de 6 poziții de reglare
- 3 – Ecran afișaj putere baterie: afișează bateria rămasă 1% -100%.
- 4 – Întoarcerea nodurilor: 3-8 ture pot fi ajustate prin intermediul butonului de comutare.
- 5 - Timpii de legare pe legătură/timpii totali: La pornirea aparatului, se vor afișa timpii de legare totali, iar după 3 secunde, se vor afișa timpii de legare pe legătură.

Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă direcția firului este în concordanță cu direcția pistei de alimentare, iar firul nu trebuie să fie răsucit, înnodat sau blocat. Dacă direcția de instalare este inversată sau dacă firul este răsucit sau blocat, aceasta va afecta funcționarea normală a sistemului de alimentare, ceea ce va duce la o legare nereușită și, în cazuri grave, la deteriorarea echipamentului. Deteriorarea echipamentului cauzată de inversarea direcției de instalare, de răsucire, de înnodare sau de blocare nu este acoperită de garanție.



! Asigurați-vă întotdeauna că bateria este uscată înainte de încărcare.

Instrucțiuni privind încărcarea

- Încărcați bateria în spații interioare, la temperaturi de la +10°C până la 22°C.
- Un încărcător bidirecțional vă permite încărcarea simultană a două baterii.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că specificațiile bateriei și ale adaptorului corespund.
- Lumina roșie a LED-ului de pe încărcător indică faptul că bateria se încarcă, în timp ce lumina verde a LED-ului indică faptul că bateria este încărcată complet. Timpul de încărcare este de la aproximativ 3 până la 4 ore (pentru două baterii complet descărcate în același timp), nu permiteți ca bateria să fie conectată mai mult decât timpul necesar, în caz contrar se poate deteriora.
- După încărcare, deconectați conectorul încărcătorului de baterie.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată cel puțin o dată la 3 luni atunci când nu este utilizată. Nu depozitați aparatele conectate la baterii.



Efectuarea legăturilor cablurilor


Instalarea bobinei




1. Deschideți placa de presiune, apăsați în jos pe capac și rotiți-l în direcția săgeții pentru a scoate capacul.



2. Îndepărtați capacul.

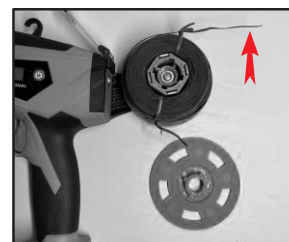

3. Introduceți bobina și fiți atent la direcția de rotire.

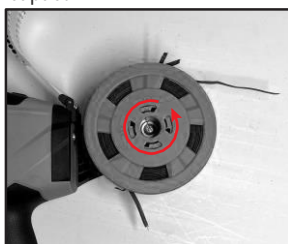

4. Apăsați capacul și rotiți-l în direcția săgeții. Închideți placa de presiune.




5. Utilizați o pensetă pentru a îndepărta sârma fixă din afara bobinei.



6. Capetele firului trebuie să fie plate înainte de introducerea și, dacă este necesar, tăiați-le cu foarfeca.



7. Acordați atenție asupra direcției sârmei și evitați nodurile, răsucirile sau orice tip de încurcături.

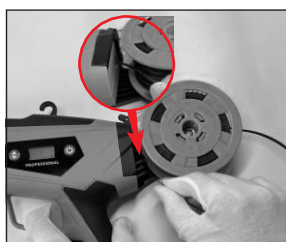

8. Introduceți capătul sârmei în orificiul mașinii. Țineți sârma cu mâna și asigurați-vă că este introdusă complet, în timp ce apăsați pe întrerupător.



9. După instalare, asigurați-vă că sârma este poziționată corect în mașină.

După ce bobina se uzează, curățați sârma rămasă în timp util.

În timpul procesului de legare, în cazul în care legarea nu reușește, vă rugăm să folosiți o pensetă pentru a îndepărta în timp util orice legătură rămasă și continuați lucrul.



Avertisment: Acest instrument poate fi utilizat numai cu o bobină de 90 de metri furnizată și aprobată de producător. Dacă se folosește o bobină mai mare, va trebui să scoateți suportul bobinei din mașină. Pentru a utiliza acest tip de bobină, este necesar să vă consultați cu departamentul tehnic sau cu furnizorul dumneavoastră. Deteriorarea uneltelor cauzată de utilizarea unor bobine care nu sunt furnizate și autorizate de către producător nu este acoperită de garanție.

Instrucțiuni de operare



Dacă întrerupătorul funcționează defectuos, vă rugăm să nu mai utilizați instrumentul. Verificați dacă tensiunea nominală a bateriei se potrivește cu cea a mașinii de legat.



Determinați frecvența de lucru a mașinii electrice de legat și selectați unelte corespunzătoare în funcție de situație pentru a vă asigura că mașina de legat este în cea mai bună stare.



La legarea ramurilor, dacă partea frontală este blocată de obiecte străine, vă rugăm să opriți mai întâi mașina și apoi să îndepărtați obiectele străine.

- Apăsați lung butonul de pornire timp de o secundă pentru a porni aparatul. Acesta este în modul de lucru. Apăsați pe trăgaci și începeți să lucrați.
- Pentru a economisi energie electrică și pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a mașinii de legat, nu supraîncărcați mașina. Nu o utilizați pentru a lega ramuri care depășesc 25 de milimetri.
- Dacă procesul de legare nu reușește, vă rugăm să opriți aparatul și decuplați de la acumulator. Folosiți mâna pentru a îndepărta sârma înnodată din portul de legare din partea frontală, apoi conectați sursa de alimentare.
- Efecuați o legătură de probă, pentru a vedea dacă nodul este realizat cu succes. Dacă înnodarea devine normală, continuați să lucrați.
- Dacă după mai multe încercări legarea nu reușește, vă rugăm să opriți aparatul pentru inspecție. Deschideți capacul frontal și placa de presiune, verificați dacă există noduri, acumulări sau legături blocate la intrare și pe întregul canal de alimentare. Dacă se constată anomalii, eliminați-le imediat.
- În cazul în care mașina de legat se oprește la jumătatea procesului de legare, cârligul de alimentare nu poate fi retras, iar mașina de legat este blocată pe o creangă de copac și nu poate fi ridicată, vă rugăm să opriți mai întâi mașina, apoi să ridicați manual cârligul de alimentare și să scoateți sârma din mașina de legat.
- Verificați dacă diametrul ramurii depășește 25 mm.
- Verificați dacă este blocat de vreun corp străin.
- După utilizare, apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare timp de o secundă pentru a opri aparatul.

Precauții privind lucrul

- Când echipamentul este în funcțiune, păstrați o distanță de cel puțin 5 cm între cealaltă mână și zona de legare. Nu țineți mâinile în zona de legare.
- Nu folosiți echipamentul pentru a lega ramuri cu un diametru mai mare de 25 mm, deoarece acest lucru ar conduce la blocarea mașinii. În timpul operațiunii de legare, mașina de legat trebuie să fie perpendiculară cu ramura copacului. Nu înclinați sau mișcați în timpul procesului de legare.
- Deteriorarea echipamentului cauzată de următoarele motive, respectiv utilizarea incorectă, nu se încadrează în domeniul de aplicare garanției.
- Nu utilizați echipamentul în condiții de umiditate.
- După utilizarea zilnică, se recomandă să deconectați bateria de la mașină și să le puneți împreună în cutia produsului.
- Reglați aparatul prin intermediul comutatorului de reglare pentru a obține o legare optimă.
- Așezați cârligul în poziția corectă, conform imaginii. Trebuie să plasați întotdeauna ramura la capătul exterior al cârligului și nu la elice.




Numărul afișat pe ecran	Ø maxim al benzii de plastic	Ø maxim al benzii de hârtie
3	25mm	24mm
4	25mm	22mm
5	24mm	18mm
6	22mm	14mm
7	20mm	Nu este recomandat
8	16mm	Nu este recomandat

❗ Dacă operațiunea de legare încetinește, vă rugăm să verificați dacă bateria este descărcată.

Atenționări



Atunci când mașina de legat electrică nu are sârmă, se va opri din lucru. După cum este indicat în figura următoare, îndepărtați sârma rămasă și introduceți-o pe cea nouă. Dacă firele rămase nu sunt îndepărtate, există riscul de blocare.

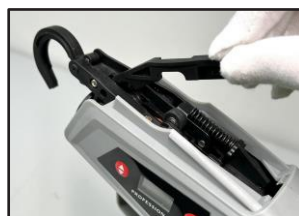

1. Deschideți carcasa frontală și scoateți placa de presare.



2. Folosind o pensetă sau un clește cu vârf semirotond scoateți restul de sârmă.
3. Reasamblați mașina

Curățare și mentenanță



Înainte de a începe orice serviciu de mentenanță, vă rugăm opriți mașina și deconectați bateria. Puneți bateria în siguranță, în cutie.

- Pentru a asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a echipamentului, curățarea și întreținerea în mod regulat sunt esențiale.
- Nu introduceți aparatul în apă, nu pulverizați apă.
- Pentru curățare trebuie folosită o cârpă sau o perie umedă. Nu folosiți agenți de curățare, în caz contrar, se pot produce deteriorări permanente ale echipamentului.
- După fiecare utilizare a unei role de sârmă, vă rugăm să folosiți o pensetă sau o perie pentru a curăța orice corp străin în conducta de legare.
- După ce ați lucrat continuu timp de 8 ore, folosiți o pensetă sau o perie pentru a îndepărta obiectele străine de pe șină. Verificați dacă există corpuri străine pe știfturile, inelele de reținere. În cazul în care există, trebuie îndepărtate imediat.
- Adăugați suficient ulei de ungere, în special în zona prinderilor mecanice și unde piesele se mișcă aproape una de cealaltă.
- Durata de viață a produsului poate fi prelungită datorită unor bune obiceiuri de mentenanță.

Operațiunea de curățare a șinelor de ghidare trebuie efectuată conform indicațiilor de mai jos:



1. Dacă unealta este blocată sau nu poate alimenta firul, vă rugăm să apăsați comutatorul pentru a împinge capacul frontal.



2. Scoateți capacul



3. Îndepărtați plăcuța de presiune.




4. Folosind o perie sau pensulă îndepărtați orice reziduu sau corp străin din interiorul mașinii.



5. După finalizarea procesului de curățare, lubrifiați unealta și fiecare articulație mobilă cu lubrifianț ulei (ulei alb obișnuit sau ulei de motor), așa cum se arată în figură.

Înlocuirea roții de cauciuc

Dacă roata de cauciuc este foarte uzată, aceasta poate cauza o alimentare anormală a curelei și necesită înlocuirea cu o roată de cauciuc nouă.

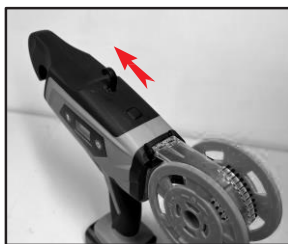

1. Deschideți capacul de protecție.



2. Îndepărtați placa de presiune.



3. Slăbiți șuruburile plăcuței de presiune din stânga.



4. Îndepărtați plăcuța de presiune din stânga.




5. Porniți aparatul, țineți apăsat butonul de comutare timp de o secundă, apoi apăsați întrerupătorul atunci când auziți sunetul "D".



6. Scoateți bateria.



7. Înlocuiți roțița de cauciuc cu una nouă. Aveți grijă, canelura de pe roțiță trebuie orientată spre exterior, nu spre zona de fixare a roțiței.

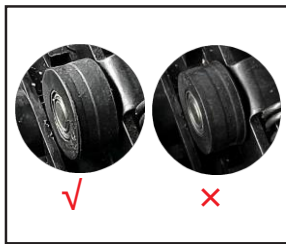

8. Diagramă diferențe roțițe de cauciuc.



9. Montați placa de protecție.



10. Strângeți șuruburile de pe plăcuță.



11. Instalați placa de presiune.



12. Apăsați butonul de pornire, mențineți apăsat butonul de comutare timp de o secundă apoi apăsați întrerupătorul până auziți sunetul "D".



13. Instalați capacul de protecție



14. După instalare, mașina poate fi folosită în mod normal.

Notă privind utilizarea uneltei fără fir

1. Aveți în vedere ca întrerupătorul și orificiul de introducere a bateriei să fie în perfectă stare de funcționare înainte de a conecta bateria.
2. Utilizați numai încărcătorul indicat de producător. Utilizarea unui alt încărcător poate deteriora bateria.
3. Instrumentul este conceput numai pentru bateria originală. Utilizarea unei alte baterii care să se potrivească cu unealta poate provoca daune și un risc ridicat de rănire.
4. Bateria trebuie depozitată departe de piese metalice, cum ar fi monezi, chei, cuie, șuruburi sau alte piese metalice mici. Scurtcircuitul bateriei va provoca un incendiu.

Depozitare

- Nu aruncați bateria într-un mediu exagerat de cald sau exagerat de rece.
- Dacă este depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria din dispozitiv.
- Depozitați bateria și încărcătorul într-o cutie pentru a le păstra departe de temperaturi ridicate, praf și umiditate.
- Înainte de depozitare, verificați dacă întrerupătorul este închis.
- Bateria trebuie depozitată într-un mediu uscat, așa cum este indicat mai jos:

Depozitat mai puțin de o lună	-20°C~+60°C
Depozitat mai puțin de 6 luni	-10°C~+35°C
Depozitat mai mult de 6 luni	0°C~+30°C

- Bateria trebuie ținută la o distanță de cel puțin 1,5 m de orice posibile substanțe inflamabile.
- Întreținerea bateriei: Vă rugăm să încărcați complet bateria înainte de depozitare. De asemenea, încărcați bateria la fiecare 4 luni pentru o durată mai lungă de viață.

Prelucrarea reziduurilor și Protecția Mediului

Scoateți bateria din dispozitiv. Reciclați bateriile, uneltele, accesoriile și ambalajele.



Echipamentul nu face parte din categoria deșeurilor menajere. Vă rugăm să trimiteți echipamentul la un centru de reciclare, iar metalul și plasticul din echipament vor fi reciclate după ce sunt verificate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați centrul de service.




Nu aruncați bateriile în foc (risc de explozie), în apă sau împreună cu deșeurile menajere. Bateriile deteriorate pot prezenta potențiale riscuri pentru mediu și pentru sănătatea personală.

Vă rugăm să consumați bateria înainte de a o arunca. Se recomandă să folosiți bandă adezivă pentru a lipi cei doi poli cu scopul de a preveni scurtcircuiturile.

Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările locale. Bateriile trebuie trimise la stația de reciclare a bateriilor pentru o reciclare ecologică. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați agenția locală de gestionare a deșeurilor.

Coduri de avarie ale produselor și planul de reparație

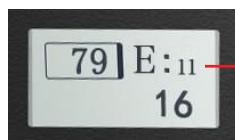

Erori ale produsului

Supraintensitate	3	E1	Problema poate fi rezolvată prin a da restart tabloului principal de control
Defecțiune a sistemului de detectare a tensiunii	10	E2	Înlocuiți tabloul principal de control
Defecțiune a sistemului de detectare a curentului	2	E3	Înlocuiți tabloul principal de control
Fără rotații	/	E4/E17	Problema poate fi rezolvată prin a da restart tabloului principal de control
Subtensiune	/	E5	Înlocuiți bateria sau tabloul principal de control
Supratensiune	8	E6	Înlocuiți bateria sau tabloul principal de control
Supraintensitate a hardware-ului	3	E7	Înlocuiți tabloul principal de control
Baterie descărcată	/	E9	Încărcați sau înlocuiți bateria sau tabloul principal de control
Pierdere fazică	/	E10	Înlocuiți motorul sau tabloul principal de control
Defecțiune a discului Hall	4	E11	Înlocuiți placa Hall, firele conductoare și tabloul principal de control
Tabloul principal de control peste temperatură	5	E16	Răciți tabloul principal de control sau înlocuiți-l.
Defecțiune a torsiunii Hall	6	/	Înlocuiți tabloul principal de control

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Dispozitivul nu pornește	Bateria este consumată	Încărcați bateria
	Bateria nu este introdusă corect	Verificați cum a fost introdusă bateria
	Defecțiune a comutatorului pornit/oprit	Trimiteți aparatul la un Service
Funcționare intermitentă	Linia de legătură internă este slăbită	Trimiteți aparatul la un Service
	Defecțiune a comutatorului pornit/oprit	
Legarea nu se realizează cu succes, legarea nu este potrivită	Legăturile nu sunt ferme	Ajustați comutatorul de viteze la un nivel adecvat
	Legare nereușită din cauza unui material străin	Verificați dacă există materiale străine în conducta de alimentare, îndepărtați materialele străine și sârmele legate fără succes.
	Alimentarea incorectă cu sârmă sau lipsă	1. Verificați dacă firul este blocat în tava de alimentare. Dacă este blocat, efectuați curățarea în timp util. 2. Verificați dacă există cabluri de legare reziduale sau alte materii străine în întreaga conductă de alimentare și efectuați curățarea în timp util.
	Legarea este ușor blocată între ramuri	1. Este posibil ca funcționarea să fie prea rapidă, vă rugăm să reglați viteza de funcționare. Numai după confirmarea finalizării acțiunii de legare, mașina de legat poate fi ridicată.
Nu se poate încărca	Bateria nu este poziționată corect în încărcător.	Verificați conexiunea dintre baterie și încărcător.
	Conexiunea dintre încărcător și sursa de alimentare nu se realizează corespunzător.	Verificați conexiunea dintre încărcător și sursa de alimentare.
	Tensiunea bateriei este prea mică	Așteptați 10 minute.
	Defecțiune a bateriei	Înlocuiți bateria.
	Defecțiune a încărcătorului	Înlocuiți încărcătorul.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725