

ENERGO

ASPIRATOR USCAT - UMED 3238W 77 L ENERGO


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



CE

Importator: SC TRITON SRL
B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta
Tel: 0241.693.210
Fax: 0241.615.725
office@triton.com.ro

1. Alcătuire generală

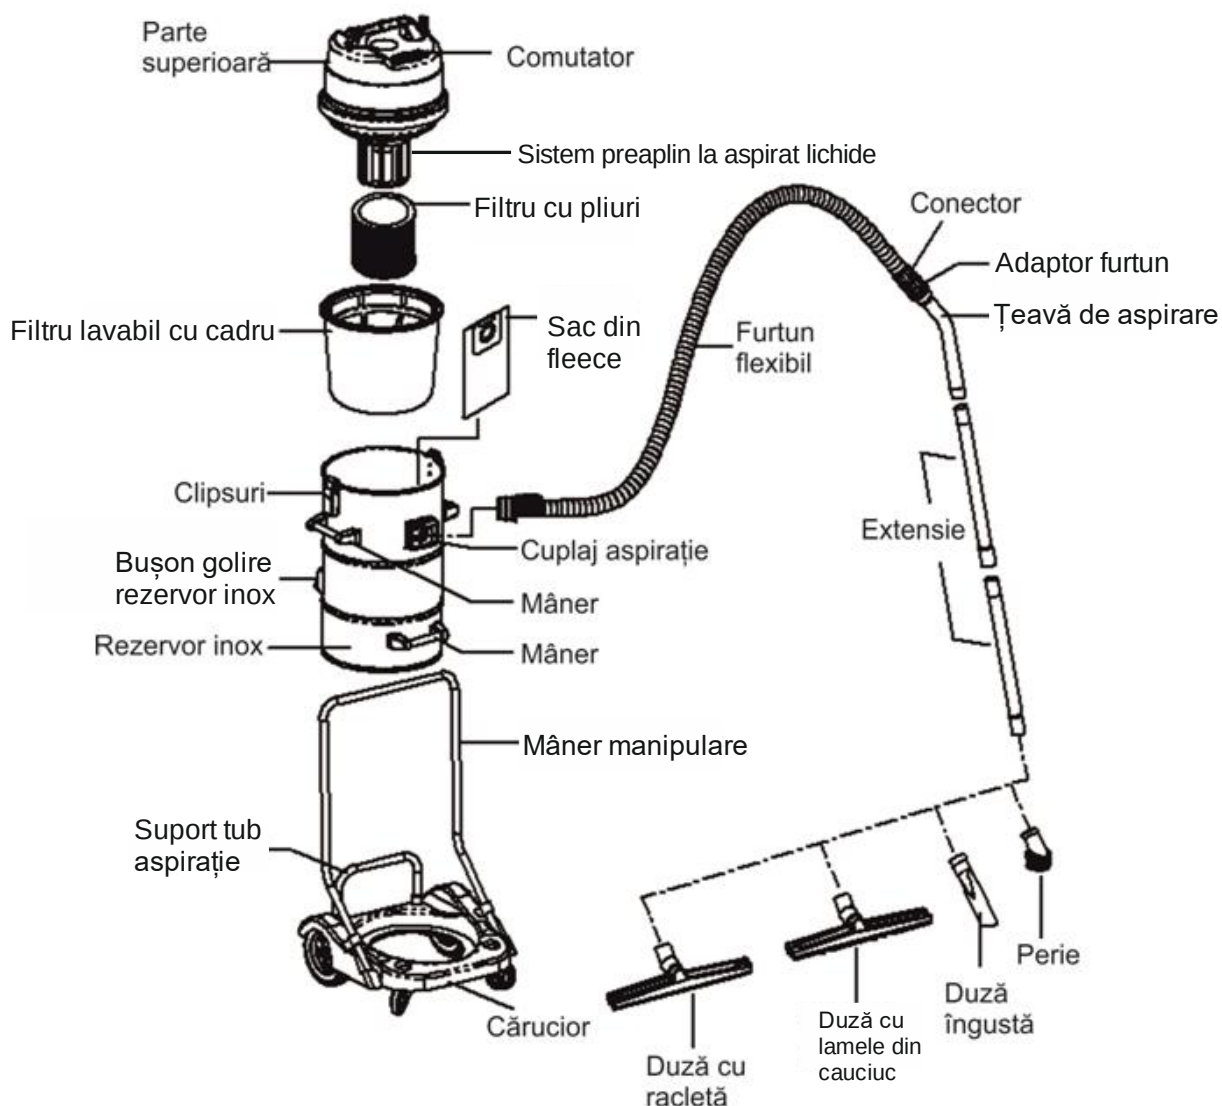

1. Aplicabilitate

Aspiratorul dispune de 3 motoare silențioase, cu putere de aspirare mare, și este potrivit pentru utilizarea în ateliere, aeroporturi, săli de expoziție, săli de conferințe, etc. Cele trei motoare pot fi acționate separat sau simultan, prin intermediul celor trei întrerupătoare, în funcție de necesitate. Aspiratorul are un consum de energie mic, ceea ce îl face potrivit și pentru utilizări casnice.

2. Specificații

Model Nr.: 3238W

Tensiune: 220V-240V 50/60Hz

Putere: 3600W

Capacitate rezervor: 77L

3. Avertizare

- 1) Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă cu cea specificată în manualul de utilizare.(Figura 1)
- 2) După fiecare utilizare, scoateți ștecherul de alimentare din priză fără să trageți de cablul de alimentare.(Figura 2)

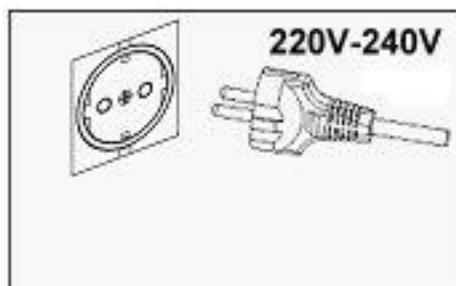


Figura 1


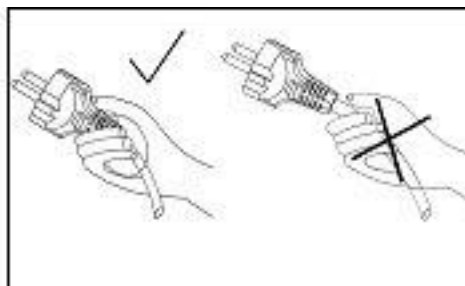


Figura 2

4. Schimbarea filtrului textil cu pliuri

Notă: acest filtru este destinat aspirării uscate și de lichide.


Trageți de clipsul metalic conform Figurii de mai jos (1) și apoi trageți în sus de filtru(2).

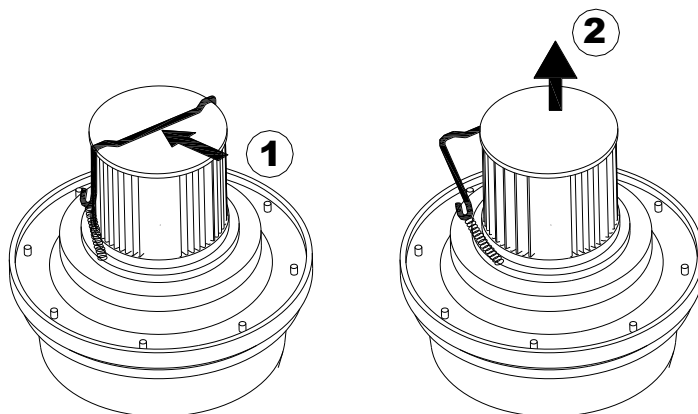

5. Utilizarea accesoriilor

- Conectarea furtului la cuplajul pentru aspirație
Introduceți bine furtunul în cuplajul pentru aspirație.

Pentru decuplare, trageți de mâner spre exterior și trageți de furtun.

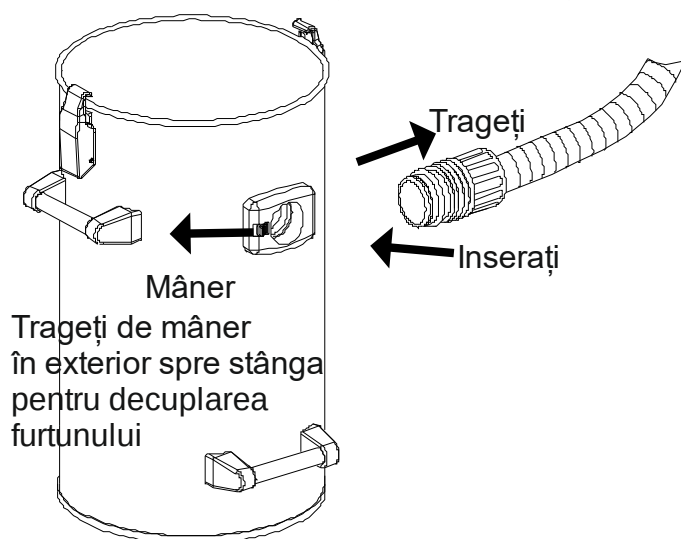

(Figura 5)

- Extensia și duzele

Introduceți extensia cu diametrul mai mic în extensia cu diametrul mai mare. (Figura 6)






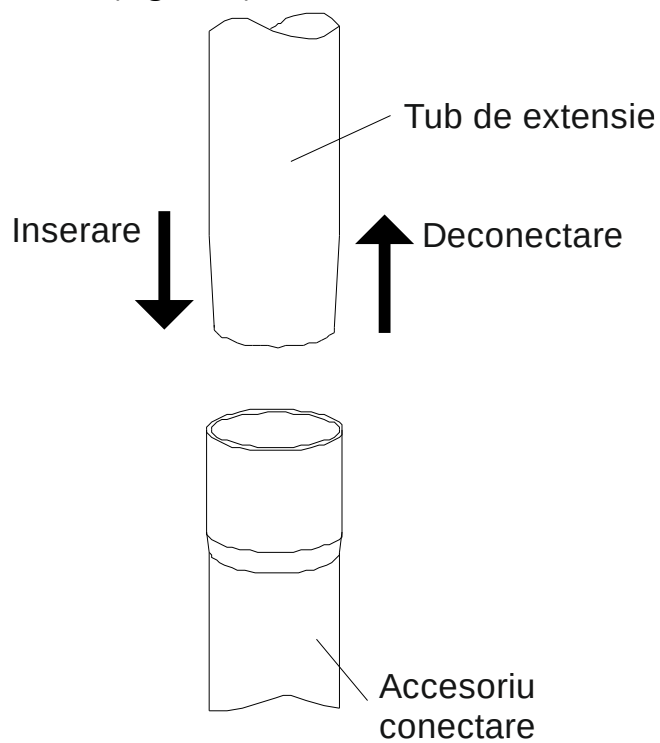


Figura 5Figura 6

3) Schimbarea periei și racletei

Rotiți de clipsul de deblocare la 90 grade în sensul acelor de ceasornic; glisați lamela sau peria spre stânga pentru curățare sau înlocuire;

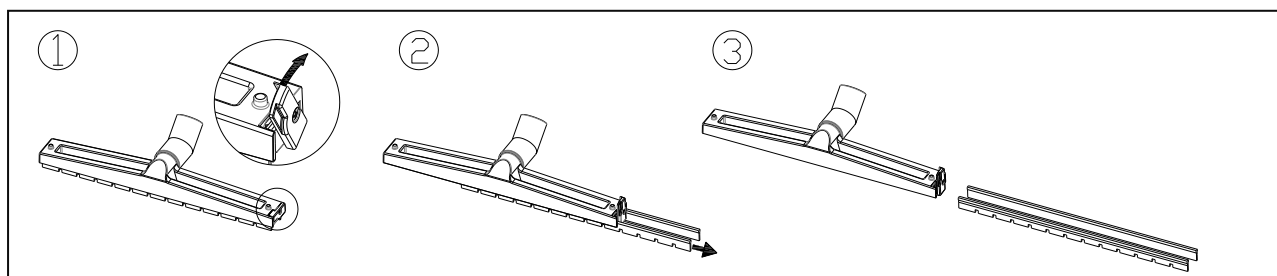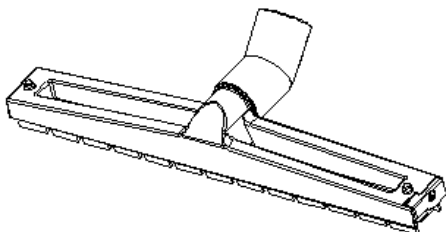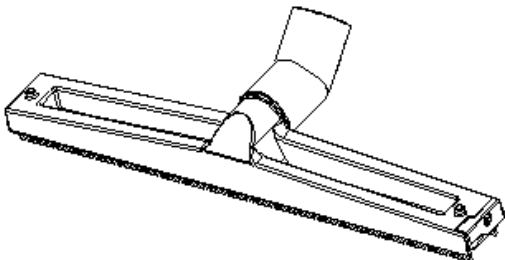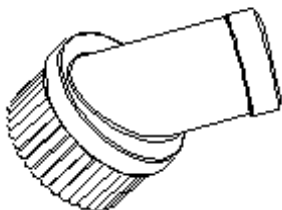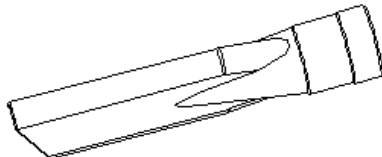


DUZA CU LAMELE TIP PERIE Se utilizează la curățarea podelelor și covoarelor 	DUZA CU LAMEME DIN CAUCIUC Se utilizează la aspirarea lichidelor de pe podea 
PERIA ROTUNDĂ Se utilizează la aspirarea blaturilor de masă; pragurilor; ferestrelor; draperiilor și a consolelor de aer condiționat 	DUZA ÎNGUSTĂ Se utilizează la aspirarea colțurilor și a spațiilor înguste 


Montarea și demontarea sacului din lână

Asamblarea: inserați sacul de lână în cuplajul pentru aspirare

Demontarea: Decuplați sacul de lână de la cuplajul pentru aspirare

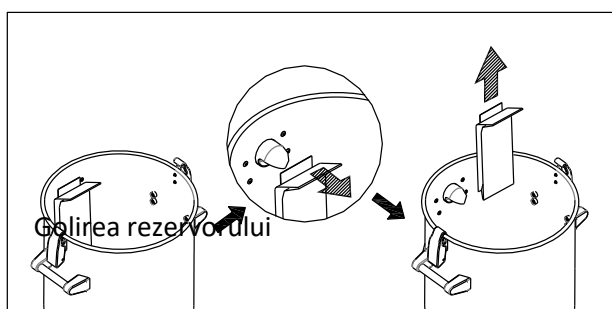

Golirea rezervorului

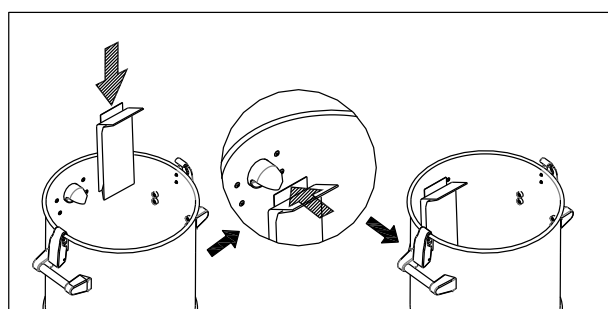

Atunci când rezervorul este plin, utilizați mecanismul de răsturnare, pentru golirea acestuia. Îndepărtați partea superioară, scoateți filtru cu cadru (Figura 12), apoi deblocați mânerul (figura 13), țineți piciorul pe cărucior, ridicați de mâner cu o mână și răsușiți de rezervor cu cealaltă mână.


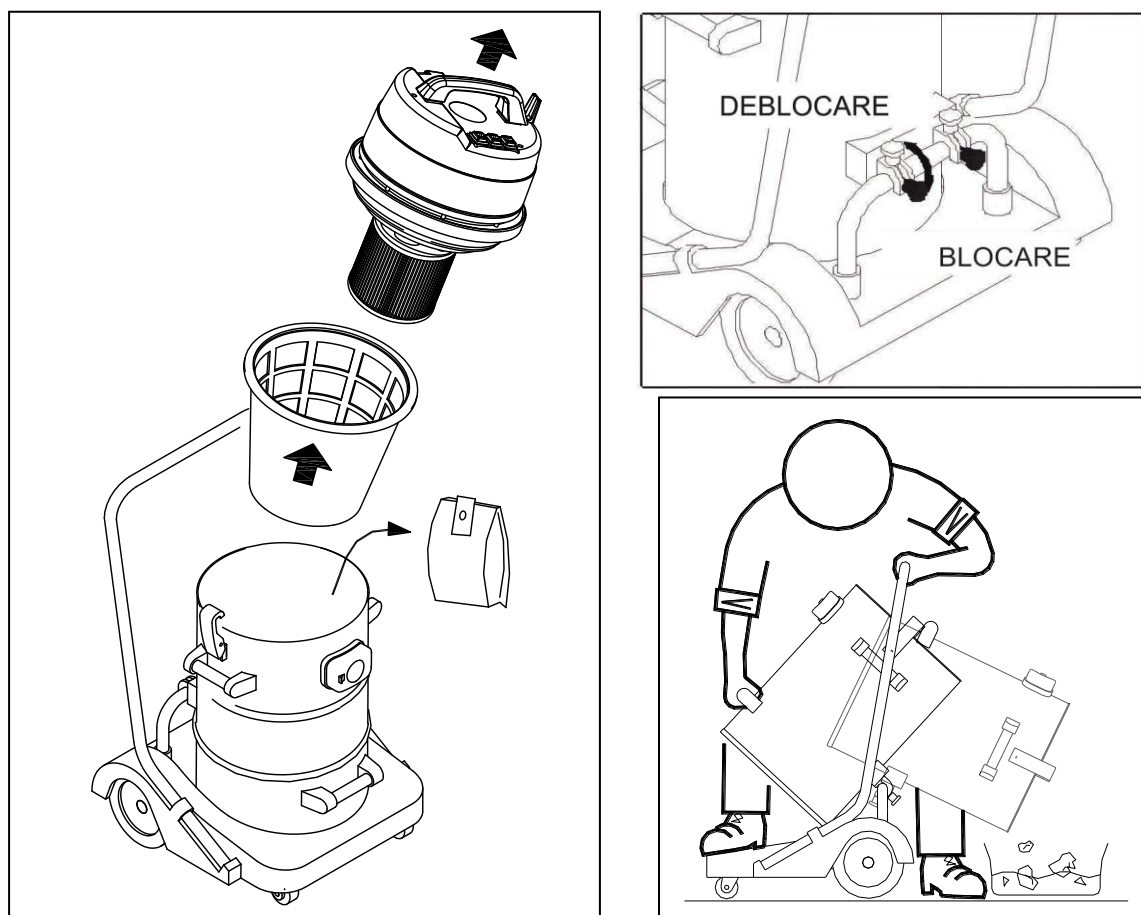


Figura 12

Avertizări

Nu aspirați scrum încins. Înainte de aspirarea unui recipient în care sunt smocuri de țigară, asigurați-vă că acestea sunt stinse complet.

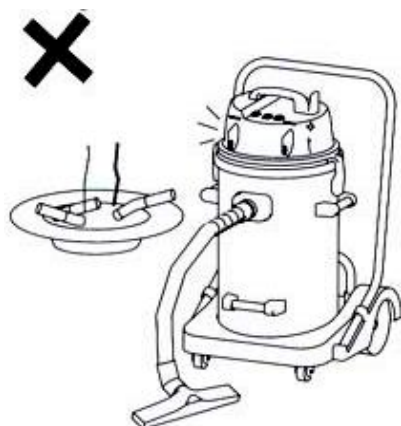


Nu aspirați substanțe inflamabile sau combustibile.




Nu introduceți aparatele în apă și nu le expuneți la intemperii.




La scoaterea ștecherului din priză, nu trageți de cablul de alimentare, nu
Cuplați/decuplați alimentarea aspiratorului dacă aveți mâinile ude.

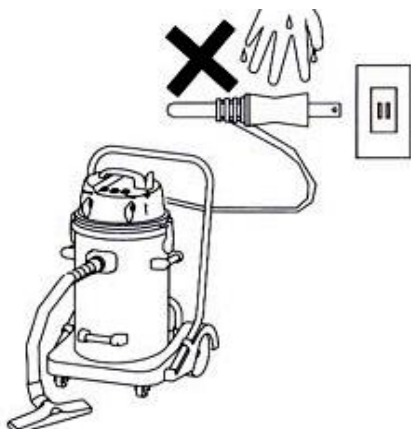

Nu poziționați partea superioară a aspiratorului în poziție înclinată, pentru a evita lovirea acestuia.

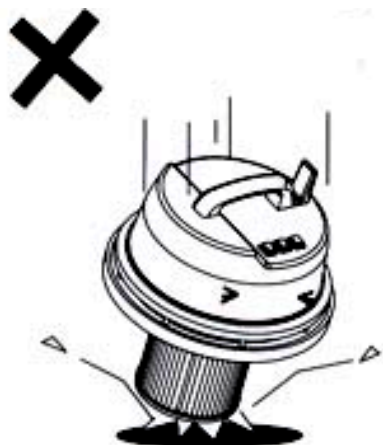


Reparațiile aspiratorului se realizează doar la un service autorizat.

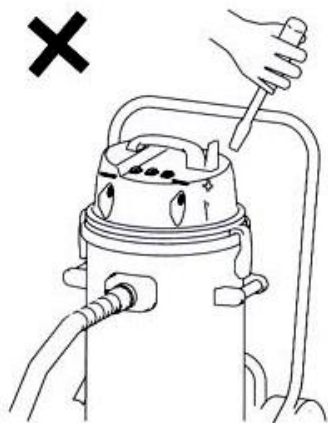

Întreținerea


Pentru dezasamblare, deschideți ambele clipsuri de blocare și îndepărtați carcasa partea superioară, cadrul și filtrul.

Spălați filtrele cu apă curată după utilizare
Când filtrul de lână este plin, scoateți-l și înlocuiți-l cu unul nou. Sacul de lână se utilizează doar la aspirarea uscată.

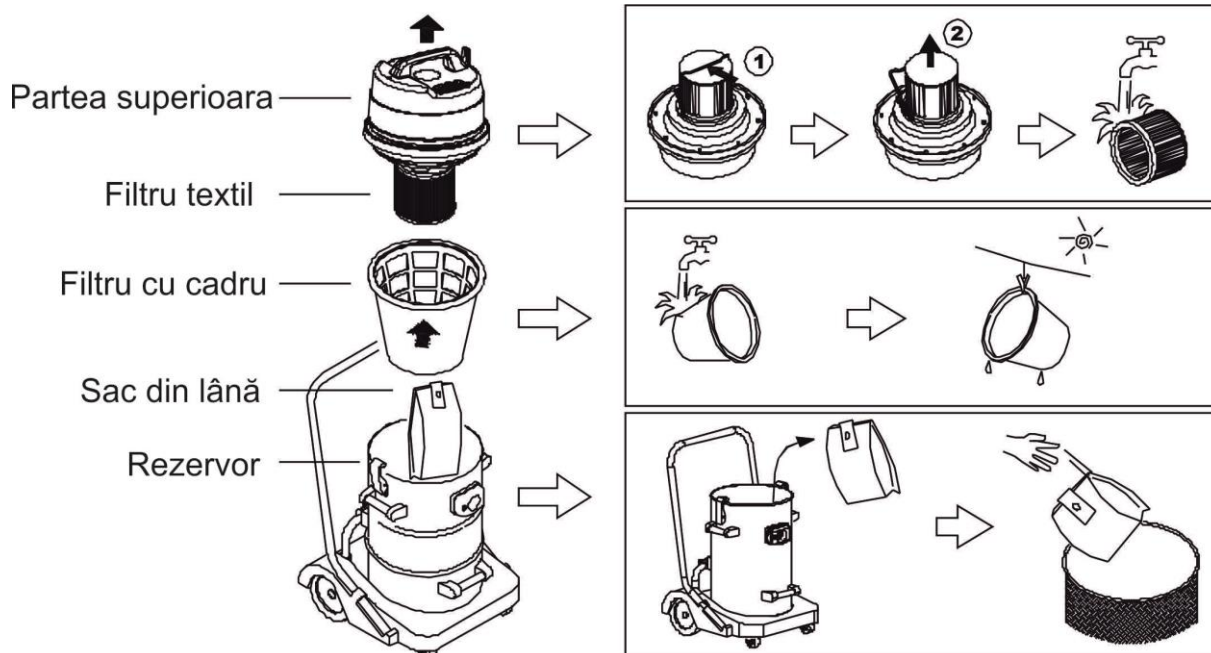

Dispozitivul de siguranță

Când nivelul de apă din rezervor depășește nivelul de siguranță, dispozitivul de siguranță va bloca cuplajul de aspirație iar motorul va produce un zgomot diferit, însă va rămâne pornit. În acest caz, aspiratorul trebuie oprit și rezervorul golit.

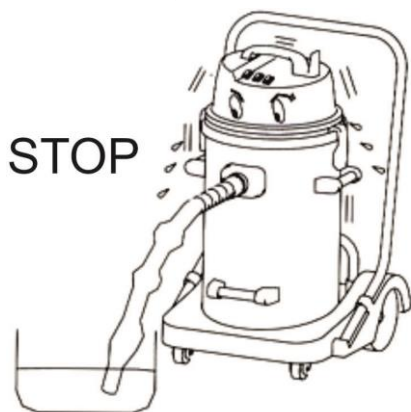

Sunetul în timpul funcționării

Aspiratorul beneficiază de o putere de aspirare mare. Este normal ca aspiratorul să își schimbe sunetul în timpul sarcinilor mai mari de aspirare.