

ENERGO

ASPIRATOR USCAT - UMED 3606W-2 55 L ENERGO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Importator: SC TRITON SRL


B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

1. Alcătuire generală

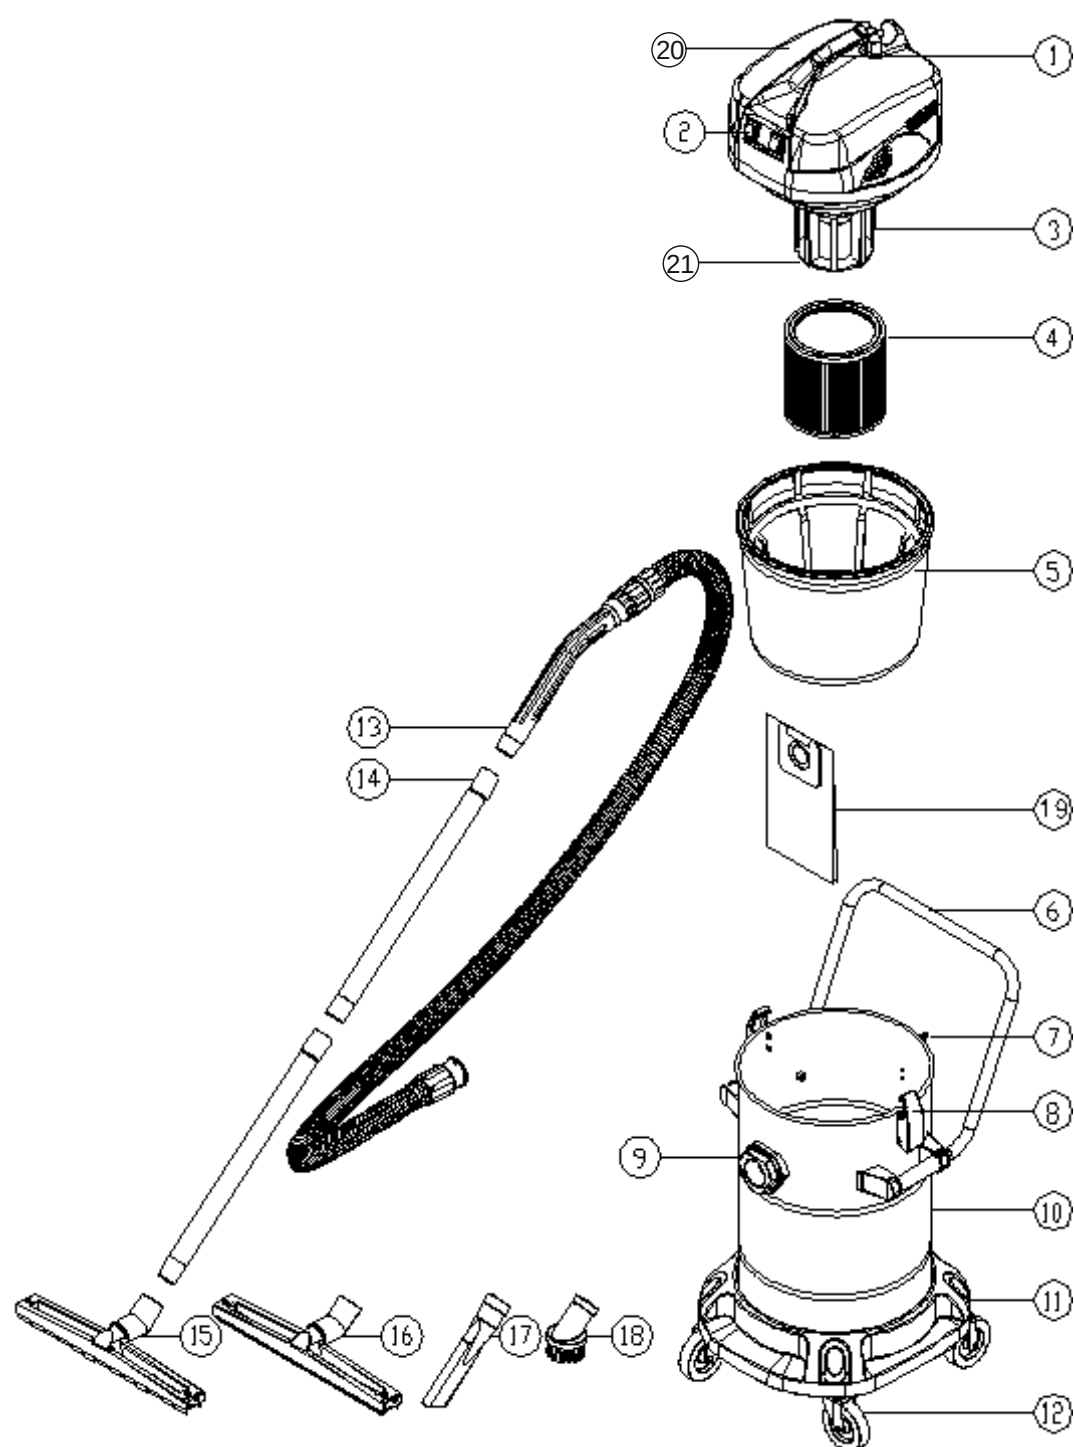

1	MÂNER	8	CLIPSURI	15	DUZĂ CU LAME TIP PERIE
2	BUTON OPRIT/PORNIT	9	CUPLAJ ASPIRAȚIE	16	DUZĂ CU LAME DE CAUCIUC
3	CADRU	10	REZERVOR INOX	17	DUZĂ ÎNGUSTĂ
4	FILTRU TEXTIL CU PLIURI	11	CĂRUCIOR	18	PERIE ROTUNDĂ
5	FILTRU LAVABIL	12	ROȚI	19	SAC DE FLEECE
6	MÂNER	13	FURTUN	20	SEMICARCASA SUPERIOARĂ
7	FURTUN REZERVOR GOLIRE	14	EXTENSII	21	SISTEM PREAPLIN PENTRU ASPIRAT LICHIDE

2. Aplicabilitate






Aspiratorul beneficiază de un motor puternic, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în ateliere, săli de conferință și alte spații publice.

3. Specificații





Tensiune/Frecvență	220V~240V 50/60Hz	Capacitate rezervor	55L
Putere	2400W	Nivel zgomot	≤76

4. Avertizări



1	Tensiunea la priza de alimentare a aspiratorului trebuie să corespundă cu cea menționată în manualul de instrucțiuni.(Figura 1)	3	Nu aspirați substanțe inflamabile sau explozibile. (Figura 3)	4	Nu scufundați aspiratorul în apă și nu îl expuneți la intemperii.(Figura4)
2	După fiecare utilizare, decuplați aspiratorul de la priză prin scoaterea ștecherului din priza, fără să trageți de cablul de alimentare.(Figura 2)			5	Repararea aspiratorului trebuie realizată de către personal calificat.(Figura 5)

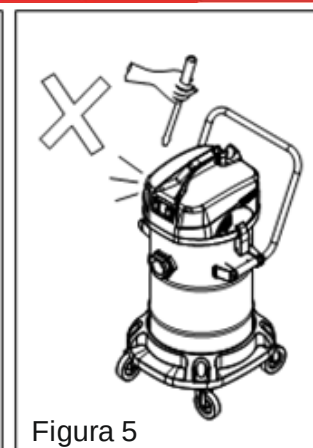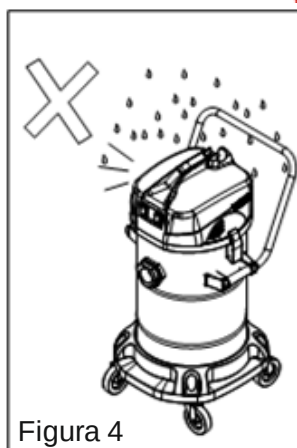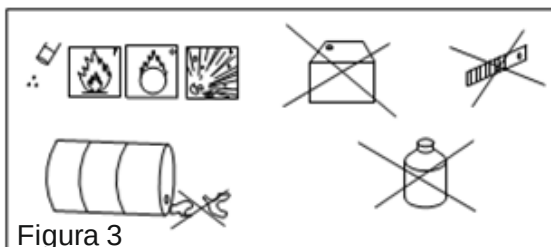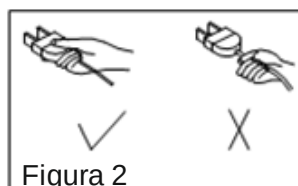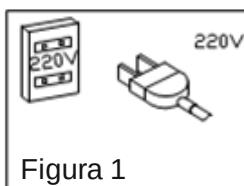

5. Aplicabilitatea duzelor

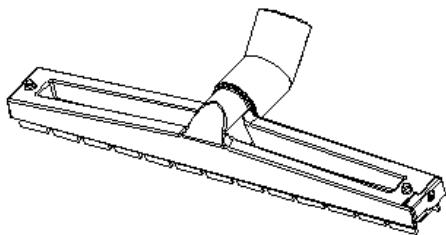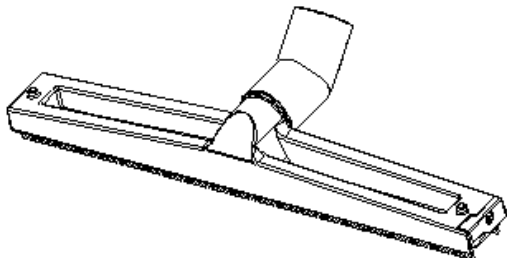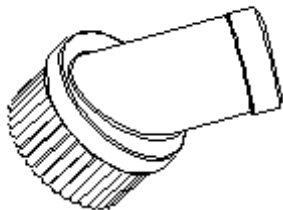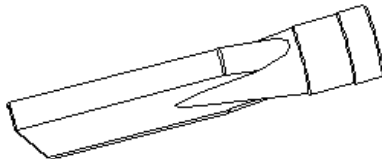DUZA CU LAMELE TIP PERIE Se utilizează la curățarea podelelor și covoarelor 	DUZA CU LAMELE DIN CAUCIUC Se utilizează la aspirarea lichidelor de pe podea 
PERIA ROTUNDĂ Se utilizează la aspirarea blaturilor de masă; pragurilor; ferestrelor; draperiilor și a consolelor de aer condiționat 	DUZA ÎNGUSTĂ Se utilizează la aspirarea colțurilor și a spațiilor înguste 


6. Asamblarea și dezasamblarea aspiratorului (Figura 6 și 7)

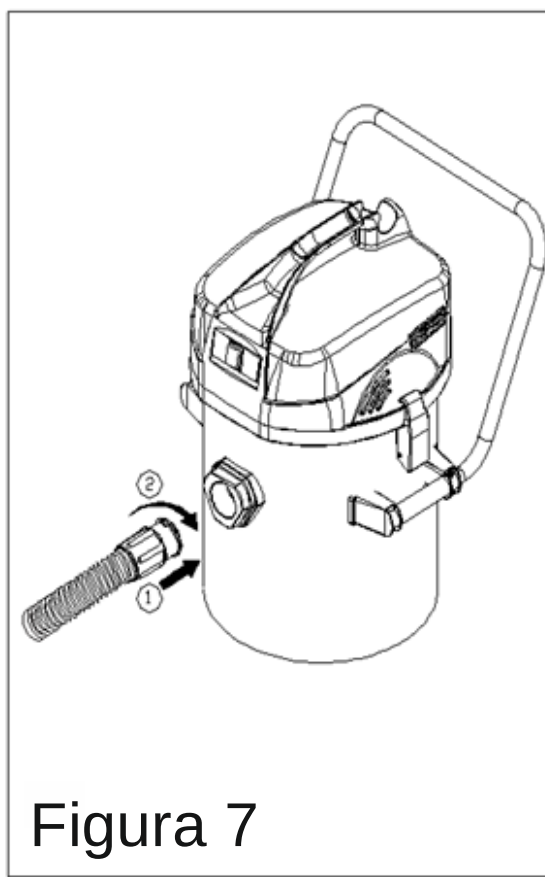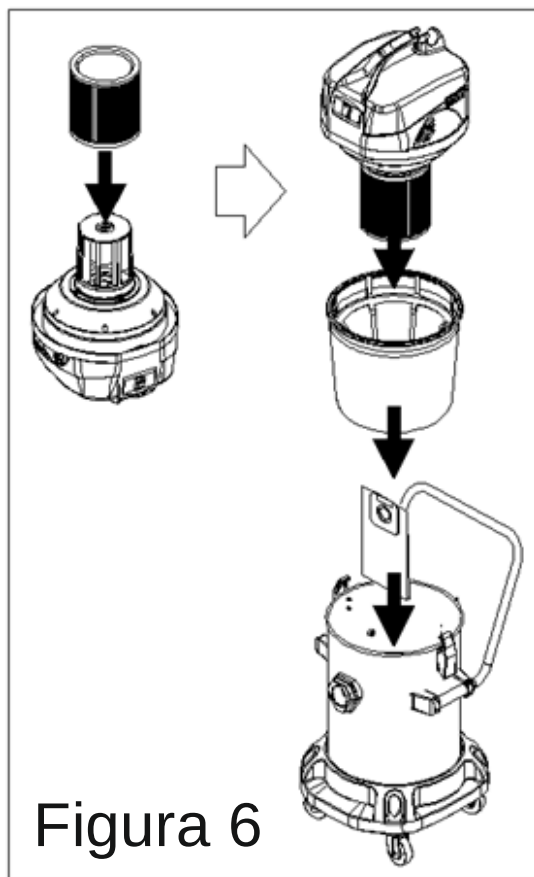


1. Introduceți în cuplajul de aspirație.
2. Rotiți spre dreapta pentru blocare.

7. Montarea și demontarea filtrului

Montarea: Împingeți de filtru până ce acesta acoperă complet carcasa motorului

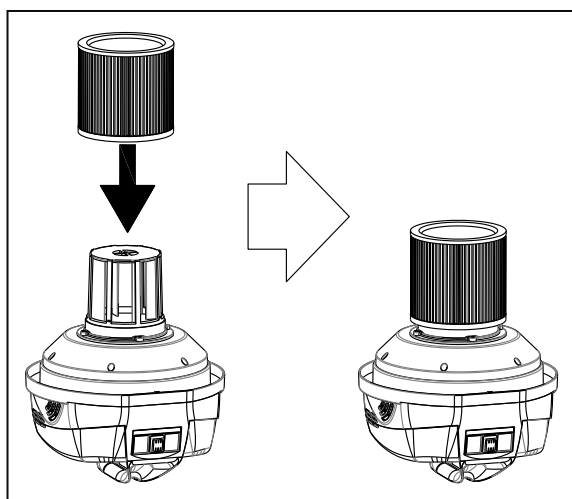


Demontarea: Așezați partea superioară a aspiratorului pe o suprafață plană și trageți de acesta în sus.

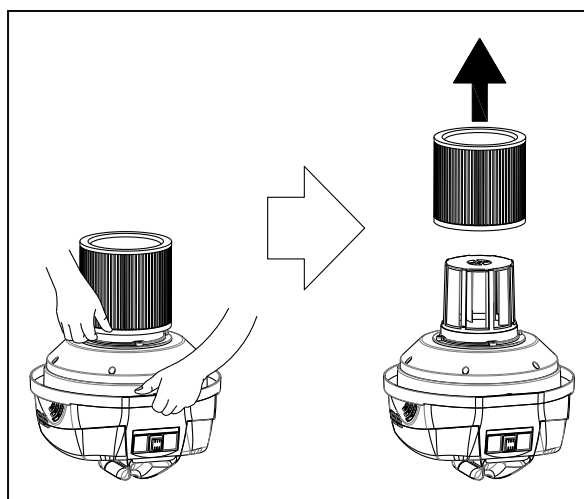

Tuburile de prelungire


Pentru conectarea tuburilor de prelungire, urmați pașii din figura următoare:

- a. Direcția de montare
- b. Direcția de demontare
- 1. Secțiunea îngustă
- 2. Secțiunea mare

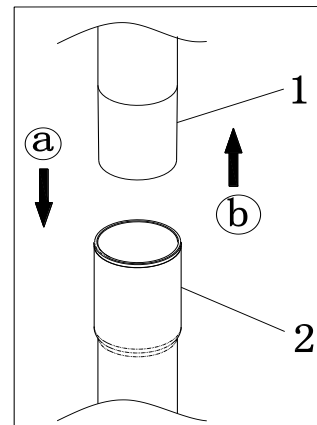


Schimbarea periilor sau a lamelei

- 1. Rotiți clipsul de deblocare la 90 de grade spre sensul acelor de ceasornic;
- 2. Glisați de către lamelă sau perie spre exterior pentru schimbarea sau curățare;
- 3. Scoateți complet lama sau peria;

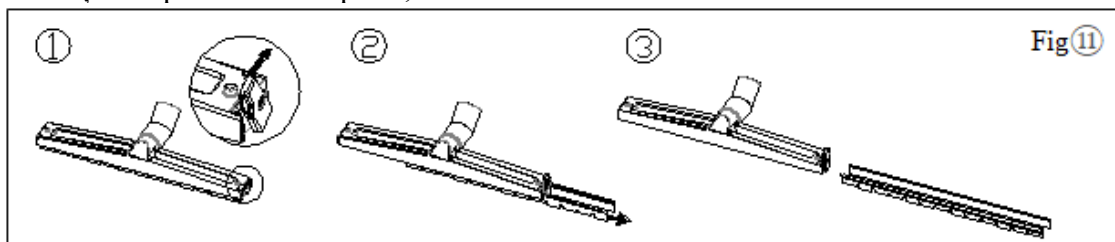


Montarea și demontarea sacului din fleec

Asamblarea: inserați sacul filtrant în
cuplajul pentru aspirare

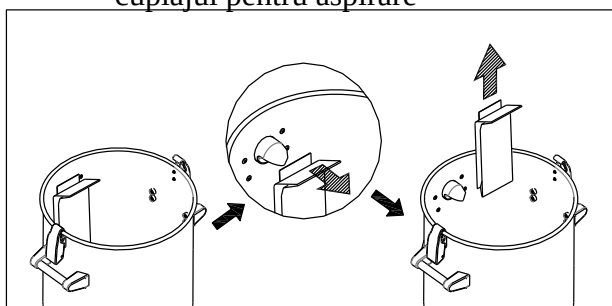


Depozitarea accesoriilor

Demontarea: Decuplați sacul filtrant de la
cuplajul pentru aspirare

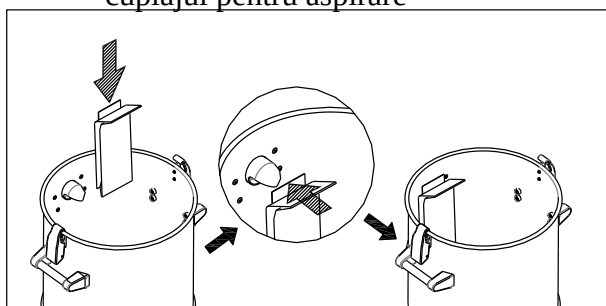


Aspiratorul se va depozita conform figurii următoare:

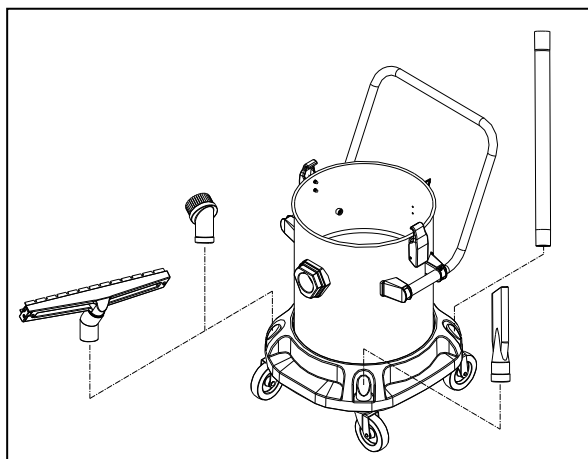

Întreținerea



Pentru dezasamblare, deschideți ambele clipsuri de blocare și îndepărtați carcasa partea superioară, cadrul și filtrul.

Spălați filtrele cu apă curată după utilizare. Când filtrul de lână este plin, scoateți-l și înlocuiți-l cu unul nou.

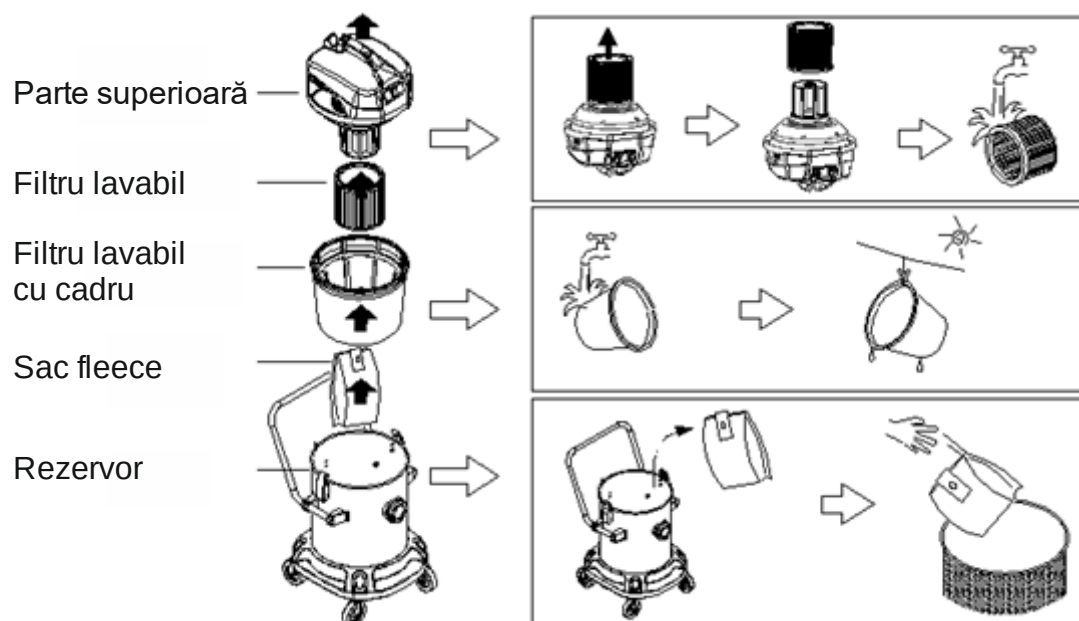

Notă: Dacă observați că puterea de aspirare s-a diminuat, verificați cele două filtre. Dacă acestea au acumulat praf, este necesară spălarea lor.

Avertizări:

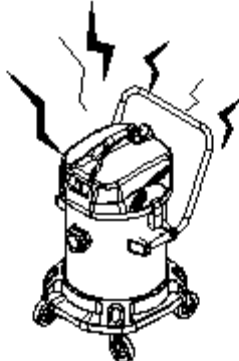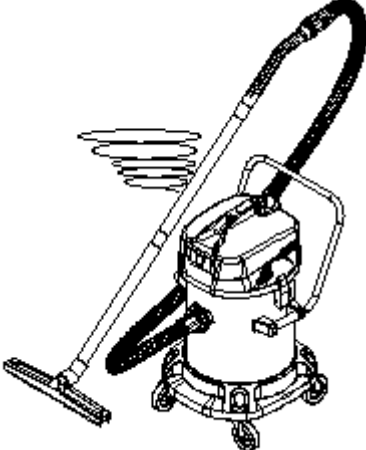Dacă observați un zgomot neobișnuit în timpul funcționării, opriți aspiratorul și efectuați un control la un service autorizat	
Dacă forța de aspirație a scăzut, sau aspiratorul nu mai funcționează deloc, urmați indicațiile de mai jos: 1. Verificați duzele, furtunul, tuburile de prelungire sau priza de aspirație, ca acestea să nu fie înfundate. 2. Verificați plasa filtrului, ca aceasta să nu fie murdară. Dacă se observă acumulare de praf, necesită spălare. 3. Verificați filtrul, ca acesta să nu fie acoperit de praf. Dacă se observă o cantitate mare de praf, apăsați pe filtru pentru eliminarea impurităților.	
Dacă se acumulează prea multă apă la interior, impuritățile de la interior vor bloca priza de aspirație a motorului, va apărea un zgomot puternic și nu va mai putea fi absorbită apă. În acest caz, opriți aspiratorul, și eliminați apa din rezervor.	
După fiecare utilizare, curățați rezervorul și filtrele pentru a menține o forță de aspirație optimă și a preveni eliminarea mirosurilor neplăcute.	