

ENERGO


ASPIRATOR USCAT - UMED 3606W-1 40 L ENERGO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



CE

Importator: SC TRITON SRL
B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta
Tel: 0241.693.210
Fax: 0241.615.725
office@triton.com.ro

1- Schemă generală

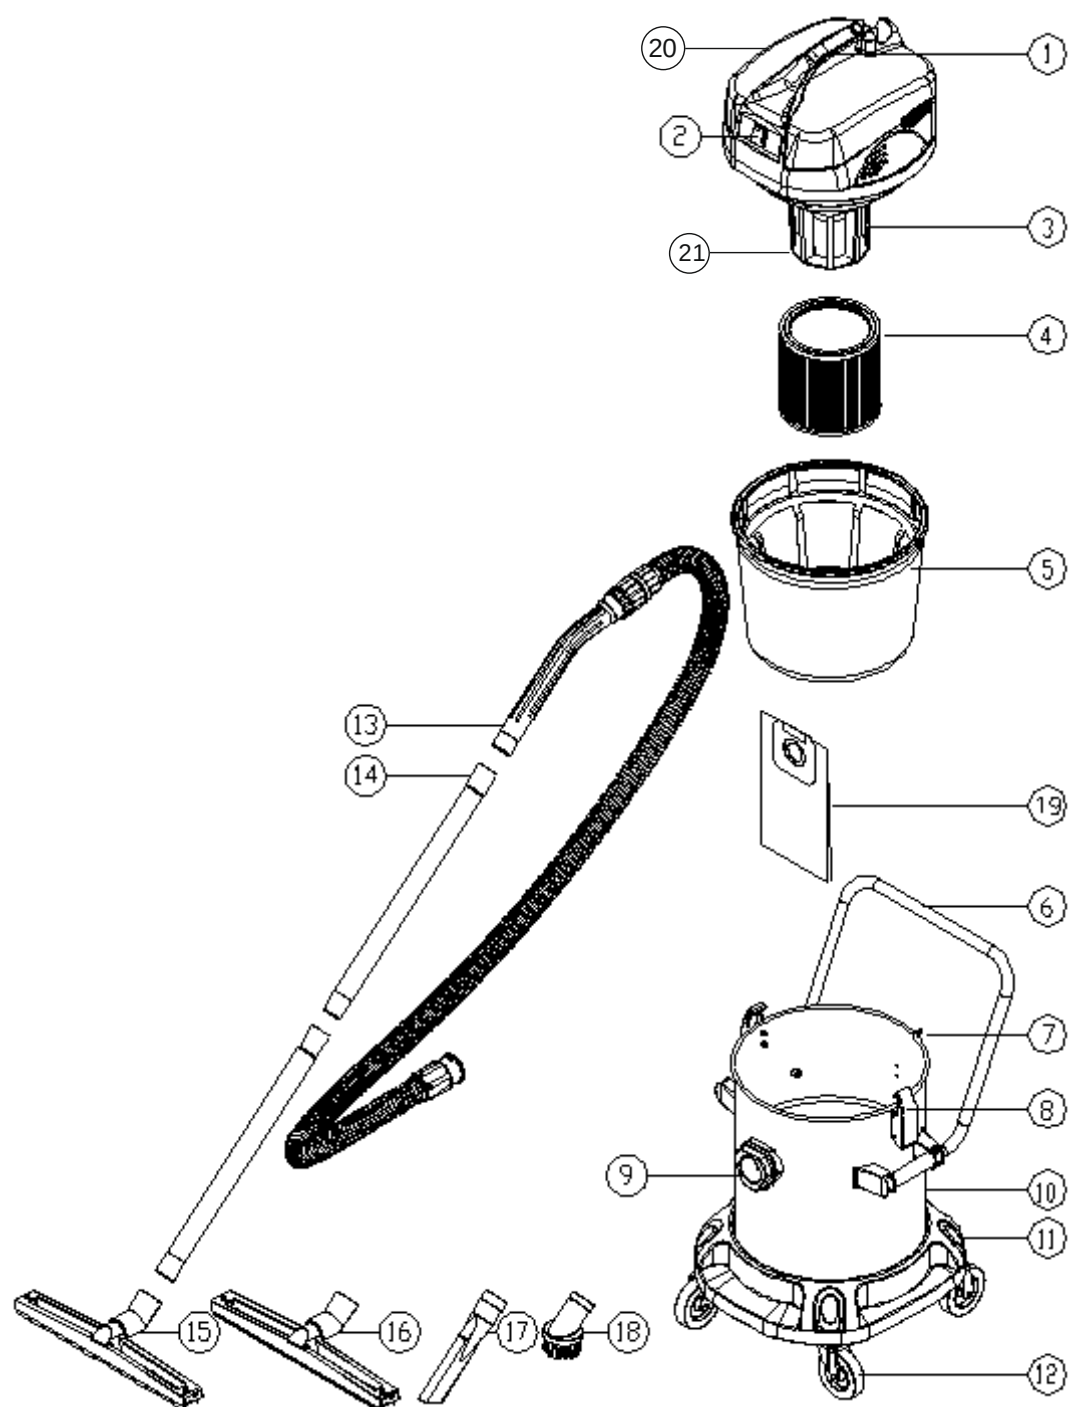

1	Mâner	11	Cărucior
2	Buton oprit/pornit	12	Roți
3	Cadru motor	13	Furtun
4	Filtru lavabil	14	Tuburi de prelungire
5	Filtru textile cu pliuri	15	Duză cu perie
6	Mâner	16	Duză racletă
7	Furtun golire rezervor lichide	17	Duză spații înguste
8	Clipsuri	18	Perie rotundă
9	Cuplaj aspirare	19	Sac din fleece
10	Rezervor inox	20	Semicarcasă superioară
		21	Clapetă supraplin pentru aspirarea lichidelor

2. Aplicabilitate






Aspiratorul beneficiază de un motor puternic, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în ateliere și săli de conferință.

3. Specificații





Tensiune/Frecvență	220V~240V 50/60Hz	Capacitate rezervor	40L
Putere	1200W	Nivel zgomot	≤72

4. Avertizare



1	Tensiunea la priza de alimentare a aspiratorului trebuie să corespundă cu cea menționată în manualul de instrucțiuni.(Figura 1)	3	Nu aspirați substanțe inflamabile sau explozibile.(Figura 3)	4	Nu scufundați aspiratorul în apă și nu îl expuneți la intemperii.(Figura4)
2	După fiecare utilizare, decuplați aspiratorul de la priză prin scoaterea ștecherului din priza, fără să trageți de cablul de alimentare.(Figura 2)			5	Repararea aspiratorului trebuie realizată de către personal calificat.(Figura 5)

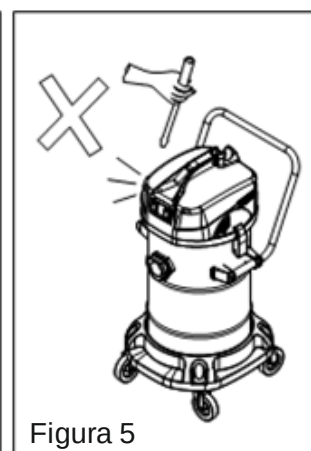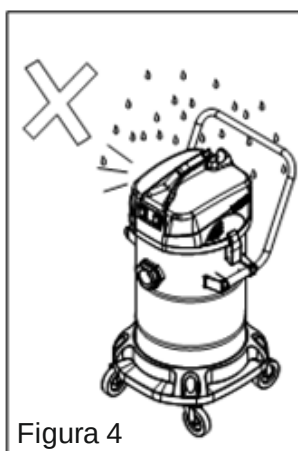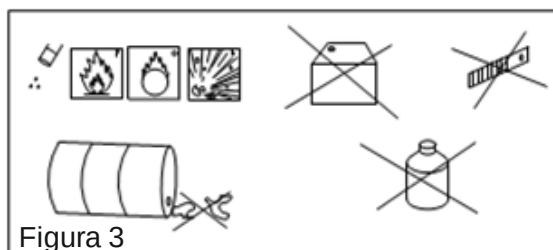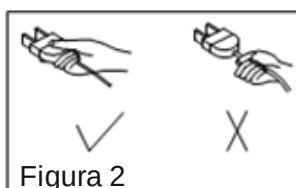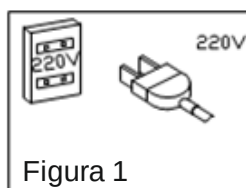

5. Aplicabilitatea duzelor

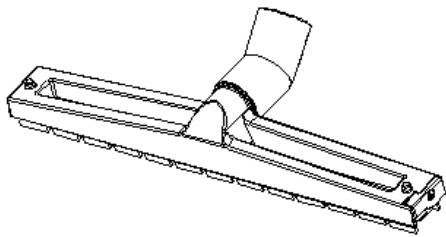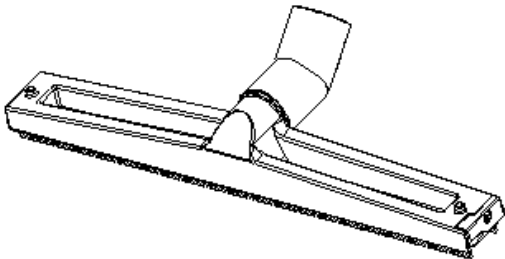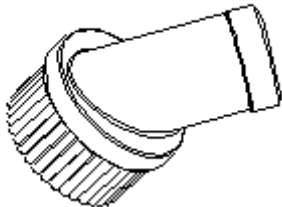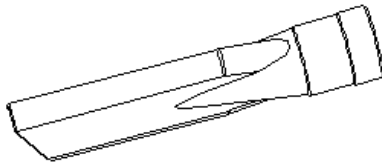DUZĂ CU LAMELE TIP PERIE Se utilizează la curățarea podelelor și covoarelor 	DUZĂ LAMELE DIN CAUCIUC Se utilizează la aspirarea lichidelor de pe podea 
PERIA ROTUNDĂ Se utilizează la aspirarea blaturilor de masă; pragurilor; ferestrelor; draperiilor și a consolelor de aer condiționat 	DUZĂ ÎNGUSTĂ Se utilizează la aspirarea colțurilor și a spațiilor înguste 


6. Asamblarea și dezamblarea aspiratorului (Figura 6 și 7)

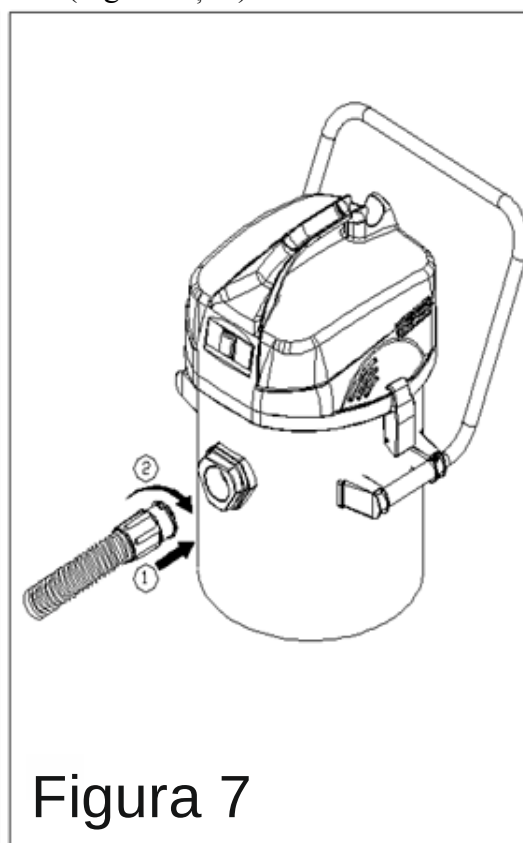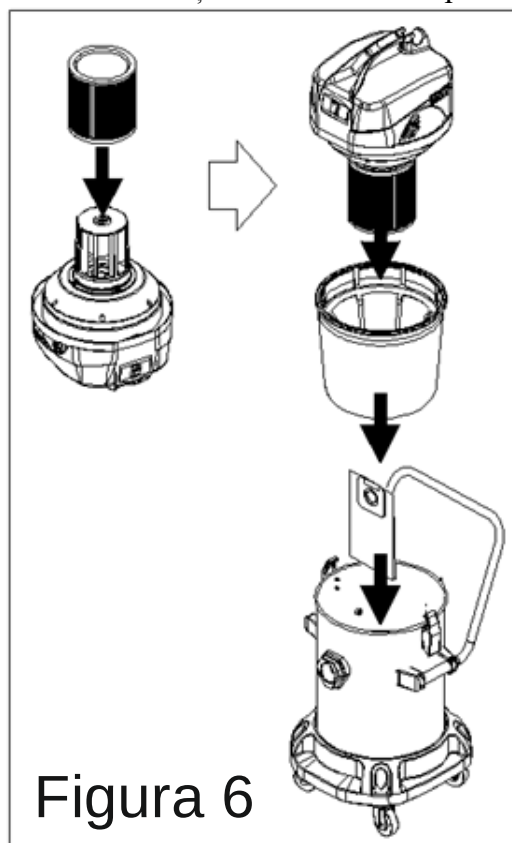


1. Introduceceți în cuplajul de aspirare.
2. Rotiți spre dreapta pentru blocare.

7. Montarea și demontarea filtrului

Montarea: Împingeți de filtru până ce acesta acoperă complet carcasa motorului

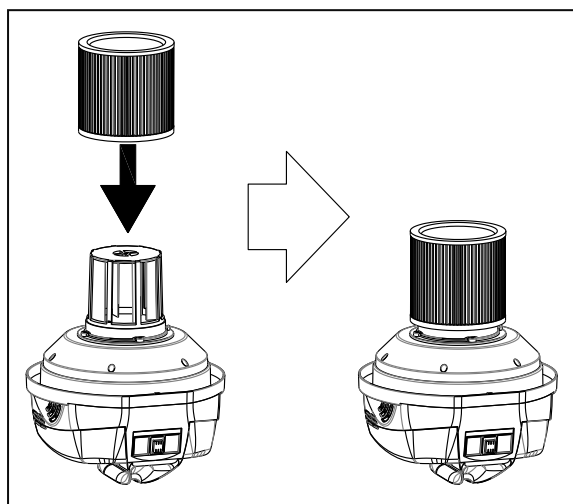


Demontarea: Așezați partea superioară a aspiratorului pe o suprafață plană și trageți de acesta în sus.

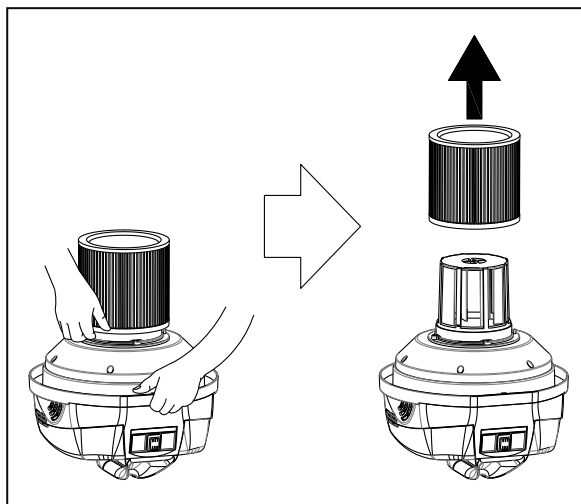

Tuburile de prelungire


Pentru conectarea tuburilor de prelungire, urmați pașii din figura următoare:

- a. Direcția de montare
 - b. Direcția de demontare
1. Secțiunea îngustă
 2. Secțiunea mare

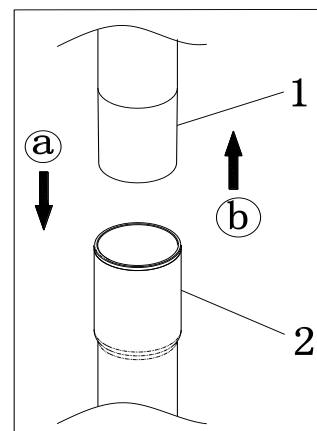

Schimbarea periilor sau a lamelei


1. Rotiți clipsul de deblocare la 90 de grade spre sensul acelor de ceasornic;
2. Glisați de către lamelă sau perie spre exterior pentru schimbarea sau curățare;
3. Scoateți complet lama sau peria;

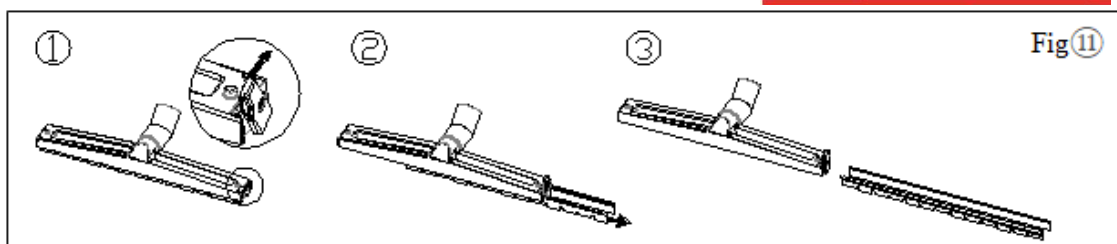

Montarea și demontarea sacului din lână




Asamblarea: inserați sacul de lână în
cuplajul pentru aspirare

Demontarea: Decuplați sacul de lână de la
cuplajul pentru aspirare

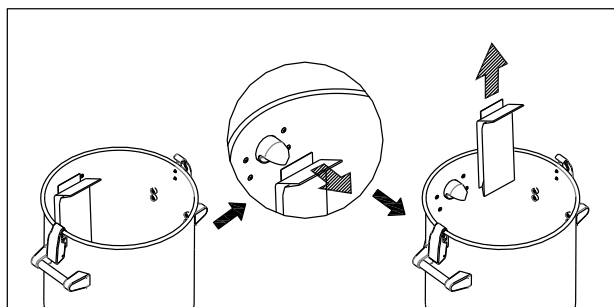

Depozitarea accesoriilor

Aspiratorul se va depozita conform figurii următoare:

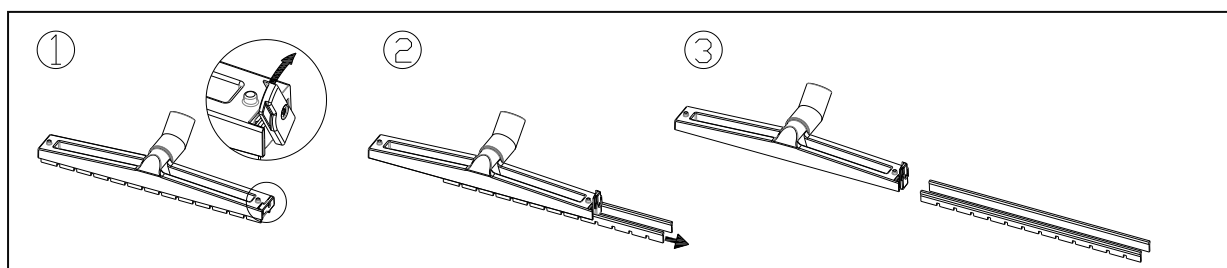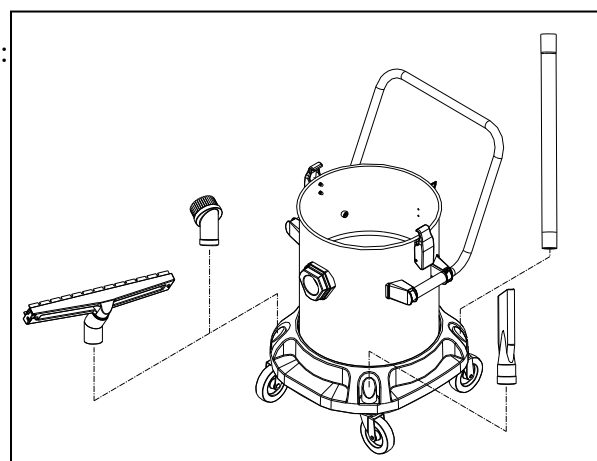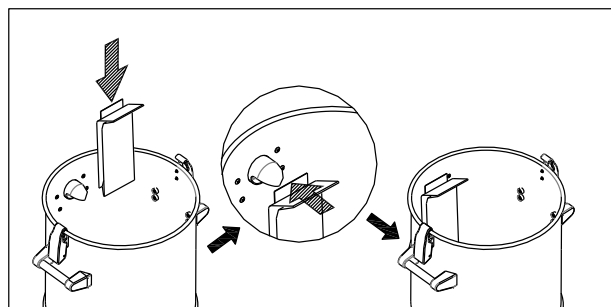


Întreținerea

Pentru dezasamblare, deschideți ambele
clipsuri de blocare și îndepărtați carcasa
partea superioară, cadrul și filtrul.

Spălați filtrele cu apă curată după utilizare
Când filtrul de lână este plin, scoateți-l și
înlocuiți-l cu unul nou.


ENERGO

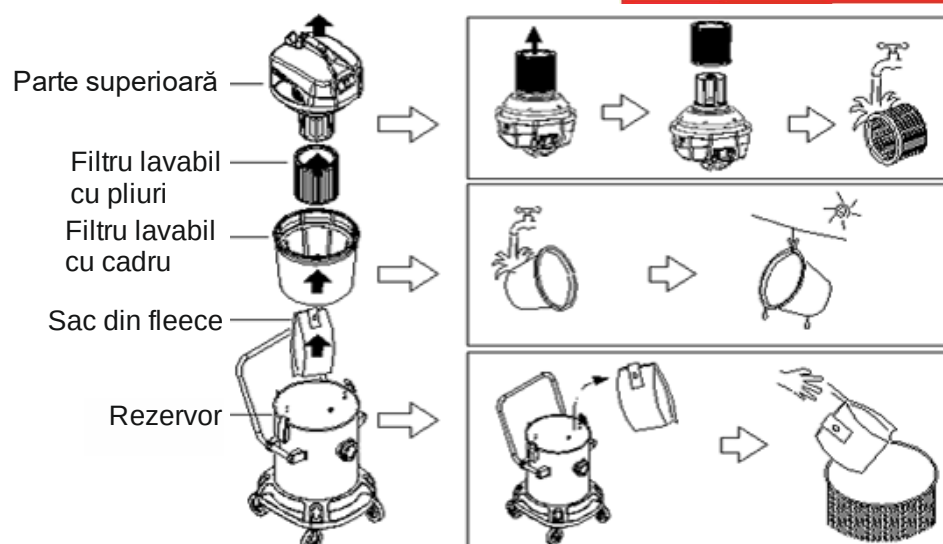

Notă: Dacă observați că puterea de aspirare s-a diminuat, verificați cele două filtre. Dacă acestea au acumulat praf, este necesară spălarea lor.

Avertizări:

Dacă observați un zgomot neobișnuit în timpul funcționării, opriți aspiratorul și efectuați un control la un service autorizat	
Dacă forța de aspirație a scăzut, sau aspiratorul nu mai funcționează deloc, urmați indicațiile de mai jos: 1. Verificați duzele, furtunul, tuburile de prelungire sau priza de aspirație, ca acestea să nu fie înfundate. 2. Verificați plasa filtrului, ca acestea să nu fie murdare. Dacă se observă acumulare de praf, plasa necesită spălare. 3. Verificați filtrul, ca acesta să nu fie acoperit de praf. Dacă se observă o cantitate mare de praf, apăsați pe filtru pentru eliminarea impurităților.	

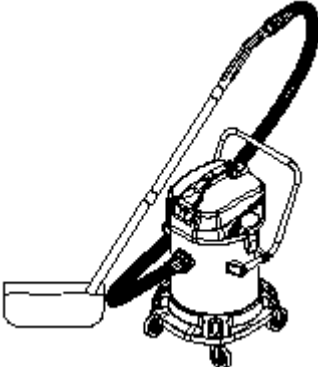Dacă se acumulează prea multă apă la interior, va fi acționată clapeta de supra plin și nu va mai putea fi absorbită apă. În acest caz, opriți aspiratorul, și eliminați apa din rezervor.	
După fiecare utilizare, curățați rezervorul și filtrele pentru a menține o forță de aspirație optimă și a preveni eliminarea mirosurilor neplăcute.	