


INCALZITOR ELECTRIC 15 kW

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

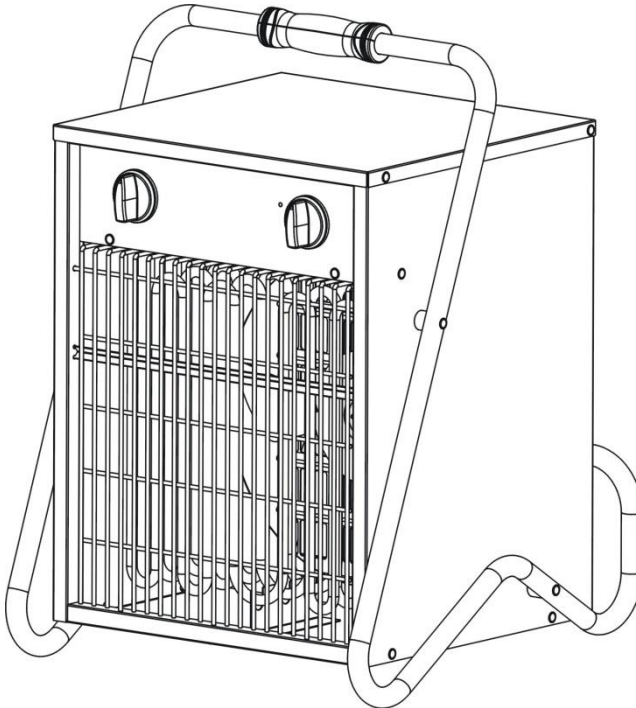

Importator: SC TRITON SRL

B-dul Aurel Vlaicu nr. 217, Constanta

Tel: 0241.693.210

Fax: 0241.615.725

office@triton.com.ro

IMPORTANT: Va rugam cititi manualul de instructiuni cu atentie inainte de folosire si utilizati incalzitorul corespunzator. Tineti manualul intr-un loc sigur pentru a-l consulta ulterior.

CUPRINS


Capitol	Pg	Capitol	Pg
Introducere	2	Instructiuni de utilizare	4
Descrierea produsului	2	Diagrama electrica	5
Specificatii tehnice	3	Probleme posibile	6
Informatii privind siguranta	3		

Introducere

Acest incalzitor electric cu ventilator are utilizare casnica, in depozite, pe vapoare sau in sere. Are termostat montat si termostat cu resetare automata. Termostatul receptioneaza temperatura de intrare a aerului si controleaza temperatura camerei. Termostatul va inchide incalzitorul in cazul supraincalzirii pentru siguranta. Motorul ventilatorului nu este controlat de termostat si nu se opreste atunci cand acesta intrerupe incalzirea.

Cand folositi incalzitorul pentru prima data puteti observa o emisie de fum. Acest lucru este normal si inceteaza in scurt timp. Elementul de incalzire este alcatuit din inox si este acoperit cu ulei de protectie din fabrica. Fumul este cauzat de uleiul ramas dupa incalzire.

Descrierea produsului

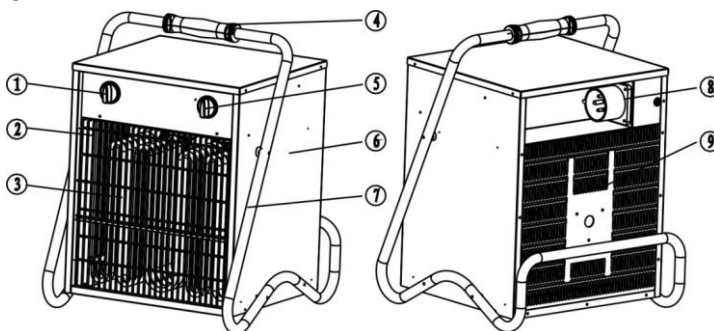

- 1) Comutator 2) Grilaj de protectie 3) Element incalzire 4) Maner 5) Termostat
6) Carcasa 7) Baza 8) Intrerupator 9) Motor

Specificatii tehnice

Model	
Tensiune	400V 3 ~ 50Hz
Putere maxima	15.000W
Trepte consum	90/5000/10000/15000W
Domeniu temperatura	5-40°C
Clasa protectie	IP24
Dimensiune	42.8X40.3X54.3cm
G.N.	14.9KG

Informatii privind siguranta

Atentie: Pentru a evita supraincalzirea va rugam NU ACOPERITI incalzitorul in timpul folosirii.

Cand folositi aparate electrice trebuie sa urmati urmatoarele precautii:

Incalzitorul nu este potrivit pentru utilizare in aer liber, in conditii de umiditate, in bai sau in medii ude si umede.


Tineti cont ca incalzitoarele se pot incalzi foarte mult si ar trebui pozitionate la distanta de obiecte inflamabile ca mobila, draperii si altele similare.

- Nu acoperiti ventilatorul
- Nu pozitionati ventilatorul sub o priza.
- Nu porniti ventilatorul folosind un timer on/off sau alt echipament care poate porni dispozitivul in mod automat.
- Ventilatorul nu trebuie amplasat in camere unde se depoziteaza sau se folosesc lichide inflamabile sau gaze.
- In cazul folosirii unui prelungitor incercati sa fie cat mai scurt si intins la maxim.
- Nu trebuie sa conectati alte aparate electrice la aceleasi intrerupatoare principale ca ventilatorul.
- Nu folositi incalzitorul in baie, cabina de dus si in piscina.
- Daca observati deteriorari ale cablului reparati-l inainte de folosire.
- Asigurati-va ca incalzitorul este in permanenta supravegheat si nu permiteti copiilor si animalelor sa se apropie de el.
- Nu amplasati incalzitorul pe vehicule in miscare sau in locuri de unde poate cadea usor.
- Daca nu folositi aparatul vreme indelungata scoateti-l din priza. Nu il lasati in

priza timp indelungat in timpul folosirii. Scoateti intrerupatorul direct, fara a trage de cablu.

- Tineti incalzitorul la distanta fata de draperii sau de alte obiecte care ii pot bloca fluxul de aer.
- Cuplajul de putere este rezistent la apa atunci cand nu e folosit. Pentru a preveni socurile electrice sau scurgerile de curent nu folositi aparatul cu mainile ude sau daca exista apa pe cablul de alimentare.
- Debarasati-va de aparatul electric in spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor electrice. Contactati administratia locala pentru informatii privitoare la sistemele de colectare disponibile. Daca aparatele electrice sunt aruncate alaturi de deseuri de alta natura se pot scurge substante periculoase care pot ajunge in apele subterane si apoi in hrana, aducand prejudicii sanatatii si bunastarii.
- Persoanele fara experienta si copiii nu trebuie sa foloseasca aparatul decat sub supravegherea persoanelor autorizate.

Instructiuni de folosire

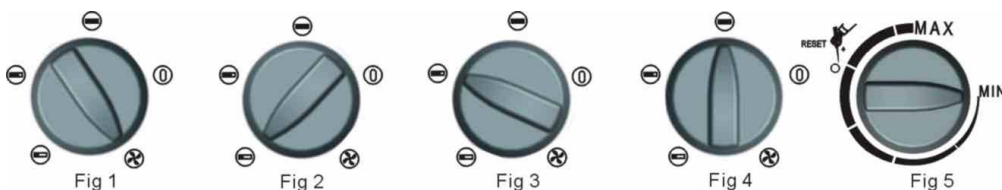

!!! ATENTIE: Cititi instructiunile cu atentie. Acestea trebuie respectate cu strictete pentru ca incalzitorul sa functioneze in siguranta.

Asigurati-va ca nu exista defecte ale cablului electric. Daca acesta este deteriorat trebuie inlocuit imediat de catre producator sau de catre persoane autorizate. Sursa de alimentare trebuie sa corespunda cu cerintele specificate in brosură de instructiuni si/sau in placuta cu caracteristici de pe aparat. Pozitionati aparatul in pozitie verticala.

Pornirea incalzitorului

Introduceti intrerupatorul in priza.

Rotiti butonul de reglare in pozitia dorita.

fig.1 - Ventilator simplu

fig.2 - 5000W

fig.3 - 10.000W

fig.4 – 15.000W

Oprirea incalzitorului

Lasati ventilatorul sa functioneze timp de 3 minute inainte de a inchide ventilatorul. Rotiti butonul in pozitia 0.


Reglarea termostatlui

Rotirea butonului care controleaza termostatul (fig. 4) permite reglarea temperaturii interioare. Cand se atinge temperatura dorita termostatul inchide rezistenta, dar ventilatorul continua sa functioneze.

Depozitarea si verificarea

Daca aparatul nu va fi folosit o perioada lunga de timp trebuie curatat inainte de a fi depozitat intr-un loc uscat si protejat de praf. Cand il veti folosi din nou verificati sa nu existe defecte ale cablului electric. Daca aveti dubii legat de starea aparatului consultati centrul de reparatii. Incalzitorul trebuie verificat cel putin o data pe an. Toate reparatiile trebuie efectuate de personal autorizat de catre producator.

Diagrama electrica

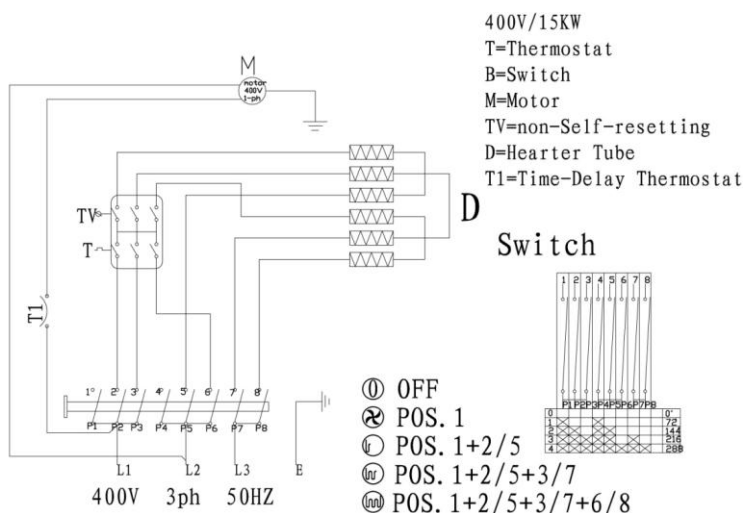

T: Termostat B: Comutator M: Motor D: Tub incalzire T1 = termostat cu
temporizare TV: protectia termica

Probleme posibile

PROBLEMA	CAUZA	SOLUTIE
Motorul functioneaza dar aparatul nu se incalzeste	Termostatul este defect. Comutatorul este defect. Elementul de incalzire s-a stricat. Protectia termica este defecta.	Inlocuiti termostatul. Inlocuiti comutatorul. Inlocuiti elementul de incalzire. Inlocuiti protectia termica.
Motorul nu functioneaza dar elementele de incalzire sunt fierbinti	Motorul s-a deteriorat. Ventilatorul a fost oprit Comutatorul este defect.	Inlocuiti motorul. Deblocati/curatati ventilatorul. Inlocuiti comutatorul.
Intreg aparatul nu functioneaza.	Circuitul electric este deschis. Comutatorul s-a deteriorat.	Verificati conexiunea la sursa de alimentare. Inlocuiti comutatorul.
Debit de aer redus.	Conducta de aer prezinta probleme. Motorul este defect.	Deschideti conducta de aer. Inlocuiti motorul.