


LAMPĂ LIPIT PENTRU CARTUȘ GAZ BUTAN CU APRINDERE PIEZOELECTRICĂ 190G

COD: 502019



ATENȚIE:
Citiți cu
atenție
instrucțiunile
de utilizare
înainte de a
utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru
referințe
ulterioare.

Manual de utilizare și
întreținere

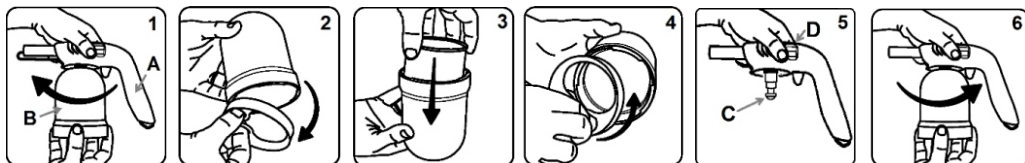

RO

Avertizări generale

Important: Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de a asambla recipientul său de gaz. Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le reciti mai târziu.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE MONTAJ, DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest aparat este destinat exclusiv pentru lipire, lipire staniu, aluminiu și argint, forjare, îndoire a băilor, foliilor, tuburilor, stripare, decongelare

Acest aparat trebuie utilizat doar în locuri aerisite suficient în conformitate cu reglementările în vigoare. Volumul de aer necesar pentru o combustie corectă și pentru evitarea formării de amestecuri periculoase de gaz nears este de 2 m³/h pentru fiecare kW.

Atenție: părțile accesibile pot deveni foarte calde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și departe de alte aparate.

Aparatul trebuie folosit departe de materiale inflamabile și la o distanță de cel puțin 70 cm de mobilă, pereți și tavan.

Orice emanație produsă prin ardere sau materialele cu care se lucrează poate fi periculoasă, fiind întotdeauna necesare informații privind toxicitatea. Utilizați, dacă este necesar, ochelari de protecție. Nu folosiți un aparat care are pierderi, funcționează prost sau este deteriorat. În caz de pierderi ale aparatului dvs (miros de gaz) a-l duce imediat la exterior, în locuri foarte ventilate, fără surse de foc, unde pierderea poate fi căutată și oprită. Dacă se dorește verificarea de pierderi ale aparatului dvs, faceți-o la exterior. Nu căutați pierderea cu un chibrit, folosiți apă și săpun. Aplicați soluția de apă cu săpun sau poziționați relevatorul de gaz pe suturile aparatului. Dacă apar bule, înseamnă că există o pierdere de gaz și este deci necesară repararea lămpii înainte de utilizare. În cazul relevării unei pierderi de gaz care nu poate fi reparată, nu încercați alte soluții, ci adresați-vă serviciului de asistență tehnică.

Nu folosiți un aparat care prezintă pierderi, care este deteriorat sau care nu funcționează corect.

Nu modificați aparatul. Este periculos să modificați aparatul, să eliminați sau dezasamblați piese sau să utilizați componente care nu sunt aprobate de către producător dat fiind că acest lucru va duce la pierderea garanției și va exonera de răspundere producătorul.

MOD DE FOLOSINȚĂ

A se citi cu atenție informațiile pentru utilizare înscrise pe cartuș înainte de a-l introduce în carcasă

Cartușul trebuie montat într-un mediu aerisit, de preferință în exterior, departe de flacără, lumină, instalații electrice, căldură și departe de alte persoane.

Fumatul este interzis în timpul utilizării aparatului.

Aparatul NU trebuie preîncălzit. Aparatul trebuie să funcționeze într-o poziție orizontală sau la un unghi de înclinare de maxim 10-20°, cu scopul de a evita o extindere periculoasă a flăcării cauzată de faza lichidă a combustibilului din cartuș.

Montarea cartușului

Acest aparat funcționează exclusiv cu cartușe de tip 200, conforme cu standardul EN 417.

Poate fi periculoasă încercarea utilizării altor cartușe de gaz.

1. Asigurați-vă că butonul robinetului de gaz **D** se află în poziție închisă și anume blocată în sensul acelor de ceasornic rotați înspre semnul «-» (fig. 5).
2. Separați complet baza **B** de partea superioară **A** deșurubând-o în sensul acelor de ceasornic (fig. 1).
3. Îndepărtați partea superioară.
4. Scoateți arcul și închideți cartușul (fig.2)
5. Introduceți cartușul în bază (fig. 3) și blocați-o cu arcul de oprire a cartușului (fig. 4).

6. Asigurați-vă că garnitura de cauciuc a robinetului **C** este în poziție regulamentară (fig. 5) și nu este deteriorată. Nu utilizați aparatul dacă garnitura **C** prezintă defecte sau este distrusă.
7. Înșurubați baza în partea superioară prin rotire sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, ținând-o în poziție stabilă și pe un plan orizontal (fig. 6).
8. În caz de înlocuire a cartușului a se repeta operațiunea de la primul punct după ce v-ați asigurat că cartușul de gaz este complet gol.

Cartușul este în prezent perforat; în cazul în care deschizând robinetul nu iese gaz, cartușul în orice caz este perforat și nu trebuie în niciun fel demontat. În acest caz contactați-vă dealer-ul.

Aprinderea

A deschide ușor robinetul în sens invers acelor de ceasornic «+» și apăsați butonul de aprindere

A se repeta operațiunea în caz de eșec al aprinderii.

REGLAREA PUTERII

Creșteți puterea aparatului rotind manivela spre semnul «+» (invers acelor de ceasornic). Pentru a diminua puterea rotiți manivela spre semnul «-» (sensul acelor de ceasornic) până la stingere.

SCHIMBAREA CARTUȘULUI

Cartușul trebuie înlocuit într-un mediu aerisit, de preferat la exterior, departe de flăcări libere, flăcări pilot, plăci electrice și departe de alte persoane. Nu schimbați niciodată un cartuș care nu este gol, (verificați absența de zgomot a lichidului scuturând aparatul). Înlocuiți cartușul doar când sunteți siguri că este complet gol, agitând aparatul nu trebuie să se audă zgomotul lichidului în cartuș. Asigurați-vă că robinetul este închis și că arzătorul este stins și rece, înainte de a scoate cartușul de gaz. Deșurubați aparatul de carcasă și extrageți cartușul de gaz gol.

Verificați bună-starea garniturilor înainte de a folosi un nou cartuș. Introduceți noul cartuș de gaz în carcasă și procedați după indicațiile din alineatul «MOD DE FOLOSINȚĂ».

Cartușul nu trebuie să fie aruncat în mediul înconjurător, ci într-un loc sigur. Nu se va perfora cartușul. Nu aruncați cartușul gol pe foc. Cartușele sunt de unică folosință. Nu este permisă reîncărcarea acestora.

ÎNTREȚINERE

- a) Pentru curățarea corpului aparatului dvs, folosiți un tampon de vată înmuiată în apă caldă și săpun. Nu folosiți niciodată produse abrazive.
- b) Pentru curățarea arzătorului, folosiți o perie cu peri moi.

DEPOZITAREA APARATULUI

Când nu este în folosință aparatul trebuie păstrat în poziție verticală, în loc adecvat, pentru a-l proteja de eventuale riscuri de degradare, locul trebuie să fie bine aerisit și ne la îndemâna copiilor.



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725