

CURĂȚĂTOR CU PRESIUNE TAIFUN 701

**COD:
622200**



ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.

**Manual de utilizare și
întreținere**



CUPRINS

Măsuri și sfaturi importante de siguranță.....	pagina 3
Avertizmente și instrucțiuni de utilizare.....	pagina 6
Instrucțiuni de asamblare.....	pagina 7
Instrucțiuni de utilizare.....	pagina 11
Folosirea detergenților.....	pagina 13
Depozitare.....	pagina 14
Sfaturi și date tehnice.....	pagina 15
Depanare.....	pagina 16

SFATURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

NU îndreptați duza aparatului către oameni sau animale.

NU consumați alcool sau droguri când folosiți aparatul de curățat cu presiune.

NU utilizați aparatul dacă stați în apă.

NU atingeți ștecherul sau priza cu mâinile ude.

NU lăsați cablurile și conectoarele electrice în apă.

NU utilizați aparatul dacă alimentarea cu apă este oprită.

NU folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Când folosiți acest produs, urmați întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, serviciul de service sau de persoane calificate în acest scop.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, persoane fără experiență și cunoștințe dacă acestea nu au fost instruite în folosirea aparatului sau nu sunt supravegheate de persoane responsabile pentru siguranța acestora.
- Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Curățătorul a fost conceput doar pentru folosirea detergenților recomandați sau furnizați de către producător. Folosirea altor detergenți, agenți de curățare sau chimicale pot afecta siguranța dispozitivului.
- Nu folosiți aparatul în jurul altor oameni dacă aceștia nu poartă echipament de protecție.
- Jetul sub presiune poate fi periculos dacă curățătorul este folosit necorespunzător. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipament electric aflat sub tensiune sau către curățătorul în sine.
- Nu îndreptați jetul către dumneavoastră sau către alte persoane pentru a încerca să curățați hainele sau încălțăminte.
- Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de mentenanță.
- Dispozitivul nu trebuie folosit de copii sau persoane neinstruite.
- Pentru a asigura siguranța aparatului, folosiți doar piese originale de schimb de la producător sau piese aprobate de producător.
- Nu utilizați curățătorul dacă cablul de alimentare sau componente importante ale aparatului sunt deteriorate, de exemplu furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare, sistemele de siguranță, etc.

- Dacă folosiți un prelungitor, priza și ștecherul trebuie să fie de construcție etanșă.
- Atenție, prelungitoarele inadecvate pot fi periculoase.
- Scoateți ștecherul din priză în timpul mentenanței, când înlocuiți componente sau dacă converțiți aparatul la o altă funcție.
- În timpul folosirii aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat.
- Sursa de curent trebuie să corespundă standardului internațional IEC 60364-1.
- Recomandare: sursa de alimentare trebuie să fie dotată cu un dispozitiv împotriva scurgerilor de curent, care întrerup curentul dacă scurgerile depășesc 30mA timp de 30ms, sau circuit de împământare.

1.	Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.
2.	Nu utilizați aparatul dacă sunteți obosit(ă), sau sub influența alcoolului sau drogurilor.
3.	Risk de injectare sau rănire: nu îndreptați jetul de apă presurizată spre oameni sau animale.
4.	Nu permiteți copiilor să opereze aparatul.
5.	Pentru a reduce riscul de rănire, supravegherea atentă este necesară când utilizați aparatul lângă copii.
6.	Familiarizați-vă cu procedeul de utilizare a aparatului. Fiți capabili să reduceți presiunea și să opriți aparatul rapid.
7.	Fiți întotdeauna conștienți de direcția jetului de apă sub presiune.
8.	Asigurați-vă că oamenii sau animalele nu intră în zona în care utilizați aparatul.
9.	Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă, nu stați pe un suport instabil, nu vă întindeți.
10.	Suprafața de lucru trebuie să aibă drenaj suficient pentru a reduce riscul de a aluneca sau a cădea.
11.	Urmăriți instrucțiunile de mentenanță din manual.
12.	Pentru a reduce riscul de electrocutare țineți toate cablurile și conectoarele electrice uscate și la distanță de sol.

MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1.	Aparat destinat uzului casnic, în aer liber.
2.	Datorită uzurii pot apărea fisuri în furtunul de înaltă presiune. Nu folosiți un furtun deteriorat.
3.	Nu utilizați aparatul lângă zone cu materiale combustibile, vapori sau praf cu risc de combustie.
4.	Unele chimicale sau detergente pot fi dăunătoare dacă sunt inhalate sau inghițite și pot provoca răni severe. Folosiți un respirator sau o mască ori de câte ori există riscul de inhalare de vapori. Citiți cu atenție instrucțiunile măștii pentru a vă asigura că aceasta oferă protecție adecvată împotriva inhalării vaporilor dăunători.
5.	Înainte de a utiliza aparatul pe timp de vreme rece, verificați toate componentele și asigurați-vă că nu s-a format gheață. Nu depozitați aparatul în locuri unde temperatura poate scădea sub 0°C.
6.	Nu modificați nici-o piesă componentă a aparatului. Dispozitivele cu părți deteriorate sau lipsă, sau fără carcasă de protecție nu trebuie să fie utilizate.
7.	Asigurați-vă că furtunul de înaltă presiune este în permanență conectat la aparat și la pistolul de pulverizare cât timp sistemul se află sub presiune. Deconectarea furtunului cât timp dispozitivul se află sub presiune este periculos și poate cauza răni.
8.	Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât timp acesta este pornit.
9.	Țineți jetul de apă departe de zonele aflate sub tensiune electrică. Există riscul de șoc electric fatal.

SIMBOLURI



- Indică un pericol potențial de vătămare personală.



- Construcție dublu-izolată.



- A nu se expune la ploaie. A nu se folosi în zone umede.



- Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă conținutul manualului înainte de utilizare.



- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărătoare. Purtați mască de protecție când este necesar.



- Pentru a reduce riscul de vătămare, nu îndreptați jetul de apă spre oameni, animale, sau orice parte a corpului. Un furtun sau conector fisurat poate provoca răni prin injectare. Nu țineți curățătorul de furtun sau de zonele conectoare, în timpul utilizării.



- Pentru a reduce riscul de vătămare datorită reculului, țineți bine lancea pulverizatoare cu ambele mâini când aparatul este pornit.



- Urmăriți măsurile de siguranță și folosiți dispozitivul în condiții uscate pentru a preveni riscul de electrocutare.



- Nu îndreptați pistolul pulverizator spre oameni, animale, corpul aparatului, dispozitive electrice sau zone aflate sub tensiune.



- Aparatul nu este destinat conectării la branșamentul de apă potabilă.



- Deșeurile electronice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Întrebați vânzătorul sau o autoritate locală pentru opțiuni de reciclare.

ÎNȚREȚINEREA UNUI APARAT DUBLU-IZOLAT

În dispozitivele dublu-izolate, două sisteme de izolare sunt prezente în loc de împământare. Dispozitivul nu este destinat adăugării unei modalități de împământare. Întreținerea unui sistem dublu-izolat necesită un nivel ridicat de atenție și cunoașterea sistemului. Întreținerea aparatului trebuie efectuată doar de personal calificat. Componentele de schimb al unui dispozitiv dublu-izolat trebuie să fie identice pieselor ce sunt schimbate. Un dispozitiv dublu-izolat este marcat de cuvinte precum „DOUBLE INSULATION”

sau „DOUBLE INSULATED” sau „DUBLU IZOLAT”. Simbolul  de asemenea poate fi inscripționat pe produs.

FOLOSIREA PRELUNGITOARELOR

Folosirea unui prelungitor *nu este recomandată*. Dacă este necesar să utilizați un prelungitor, folosiți doar un prelungitor destinat folosirii în exterior. Folosiți doar prelungitoare cu o clasă electrică egală sau mai mare decât cea a dispozitivului. Verificați cu atenție prelungitorul înainte de utilizare. Nu folosiți un prelungitor deteriorat. Nu trageți de cablu pentru a deconecta alimentarea, scoateți ștecherul din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură și obiecte ascuțite. Mai întâi deconectați prelungitorul înainte de aparat.

AVERTIZARE - Pentru a reduce riscul de electrocutare, mențineți toate cablurile și conectorii uscate și deasupra solului. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- Nu utilizați dispozitivul dacă componente importante ale dispozitivului sunt deteriorate. (de exemplu: furtunul, cablul de alimentare, pistolul de pulverizare.)
- Dacă folosiți un prelungitor, priza și ștecherul trebuie să fie de construcție etanșă.
- Atenție! prelungitoarele inadecvate pot fi periculoase.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de mentenanța sau curățarea aparatului, și atunci când schimbați piese sau convertiți dispozitivul pentru o altă funcție.

FOLOSIREA ADECVATĂ A CURĂȚĂTORULUI CU PRESIUNE

Acest dispozitiv este destinat folosirii doar cu apă rece!
Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.


1.	Nu utilizați dispozitivul la presiune mai mare decât cea dată de clasa de presiune a aparatului. Nu folosiți dispozitivul fără alimentare cu apă. Folosirea aparatului fără alimentare cu apă poate cauza daune ireparabile.
2.	Asigurați-vă că sursa de apă folosită nu este murdară, cu nisip și nu conține chimicale corozive. Folosirea apei murdare va scurta durata de viață a dispozitivului.
3.	ATENȚIE - Curățătorul poate fi folosit pentru un număr divers de aplicații, precum spălarea autovehiculelor, bărcilor, curților, garajurilor, etc. acolo unde presiunea ridicată este necesară pentru îndepărtarea mizeriei și reziduurilor. Jetul de apă sub presiune poate deteriora suprafața de lucru dacă este folosit inadecvat! Vezi „Instrucțiuni de utilizare” pentru mai multe detalii. Testați întotdeauna jetul într-o zonă liberă, înainte de folosire.
4.	Nu manevrați aparatul trăgând de furtunul de înaltă presiune. Folosiți mânerul de manevrare al dispozitivului
5.	Țineți mereu pistolul și lancea de pulverizare cu ambele mâini. Cu o mână pe pistol/trăgaci în timp ce sprijiniți lancea cu cealaltă mână.
6.	Când distribuiți detergent, spălătorul aplică detergentul pe zona de curățat doar la presiune scăzută. După ce detergentul a fost aplicat, folosiți duza ajustabilă pentru a îndepărta detergentul de pe zona de lucru.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Despachetarea cutiei

După ce deschideți cutia, scoateți și verificați toate piesele folosind următoare listă a componentelor incluse:


- A. Conector / Adaptor rapid
- B. Filtru
- C. Furtun de înaltă presiune
- D. Clamă furtun de înaltă presiune
- E. Corpul curățătorului
- F. Cârlig pentru cablul de alimentare
- G. Tambur cu furtun
- H. Suport pistol
- J. Pistol
- K. Duză reglabilă / ajustabilă
- N. Pinul de curățare

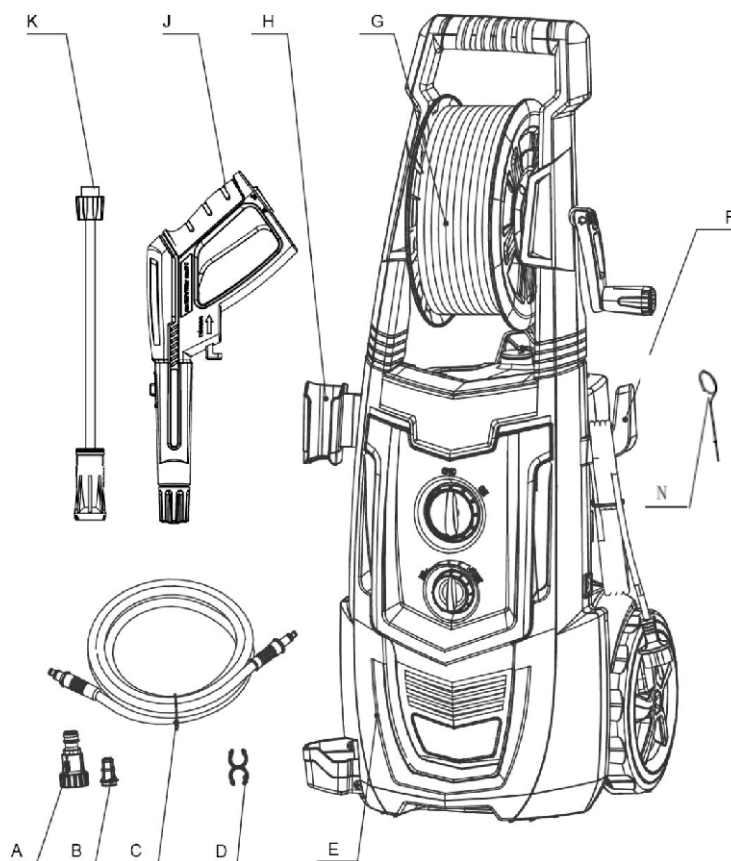

Datorită transportului și împachetării, unele componente pot fi dezamblate. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de asamblare.



Pasul 1

Inserați și apăsați furtunul de înaltă presiune (C) în pistol (H). Piesele sunt montate corespunzător atunci când nu pot fi separate trăgând de ele. Pentru a le deconecta, apăsați pe butonul de eliberare.

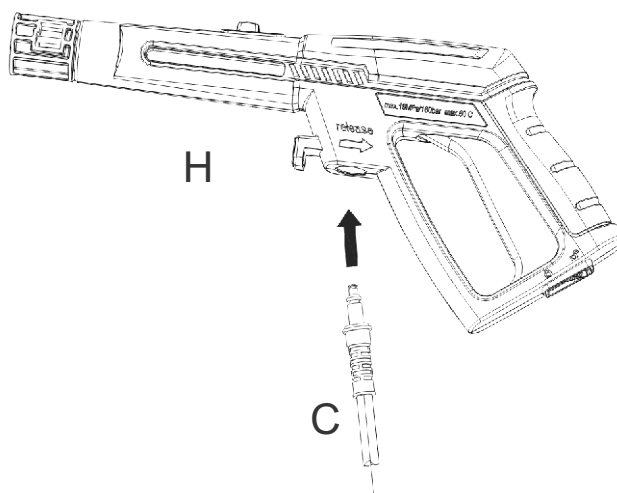

Pasul 2

Instalați suportul de pistol (G) și cârligul pentru cablul de alimentare (E), înșurubați strâns suportul conform exemplului. Șuruburile vor fi în pachet.

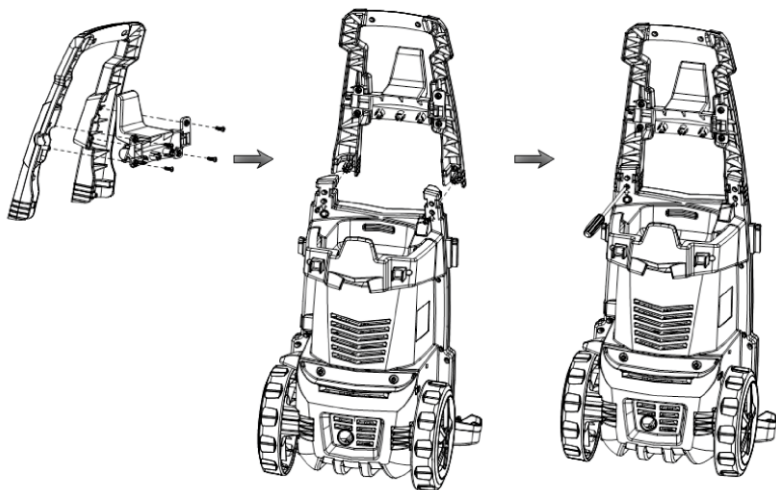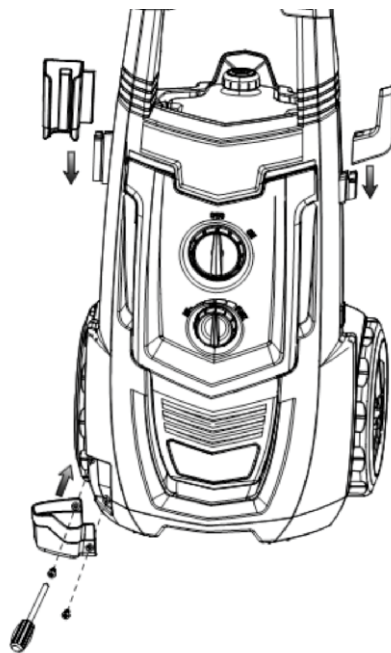


Pasul 3

Înșurubați strâns mânerul de corpul aparatului conform figurii.


Pasul 4

Inserați duza reglabilă (J) în pistol (H). Apăsăți și rotiți duza conform sensului acelor de ceasornic în pistol (H) până la strângerea completă, folosind doar forță de mână. Dacă au fost montate corespunzător, piesele nu pot fi separate trăgând de ele. Doar un singur atașament poate fi inserat în pistol la un moment dat. Utilizați duza corespunzătoare funcției pe care doriți să o folosiți.

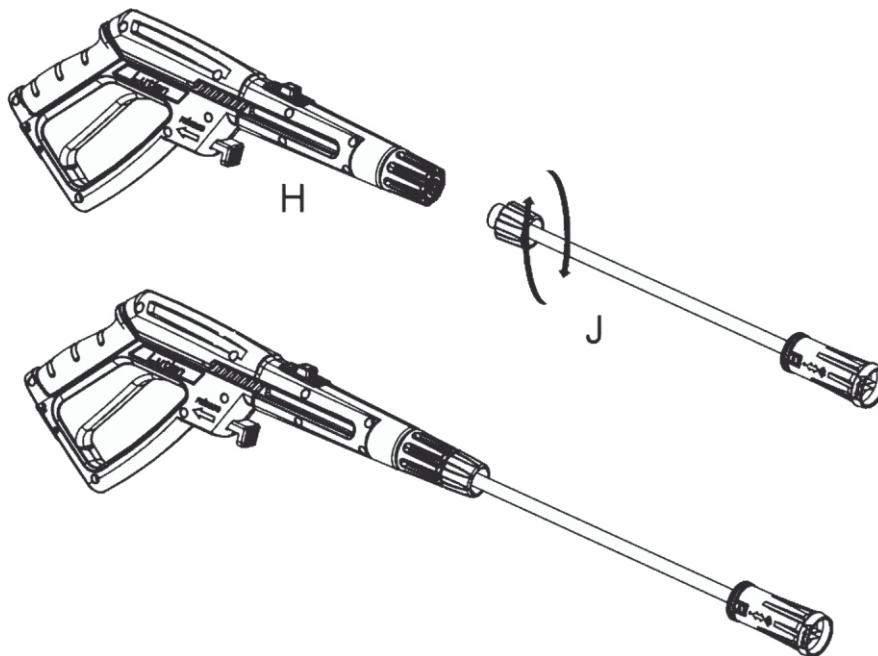


Pasul 5

Inserați și apăsați furtunul de înaltă presiune (C) în iesirea de apă a curățătorului. Pieseile sunt montate corespunzător atunci când nu pot fi separate trăgând de ele. Pentru a le deconecta, apăsați pe butonul de eliberare conform săgeții.

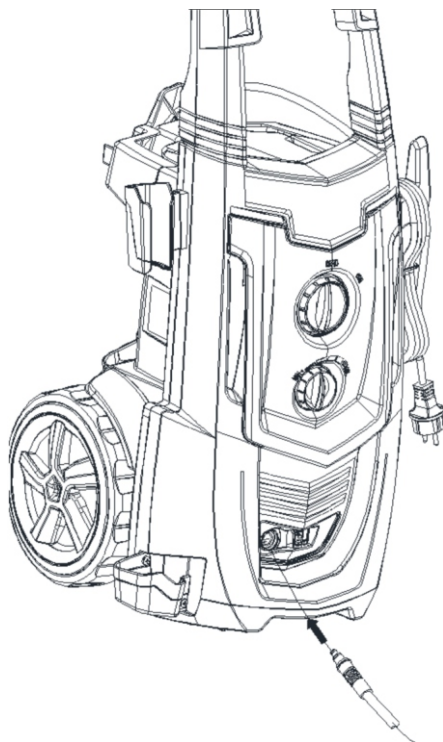

Pasul 6

Inserați conectorul adaptor (A) la aparat. Înainte de atașare, scoateți capacul de plastic de protecție din curățător, acesta poate fi aruncat. După ce componentele au fost montate, atașați un furtun normal de alimentare cu apă la conectorul adaptor. Conectați furtunul la o sursă de apă.

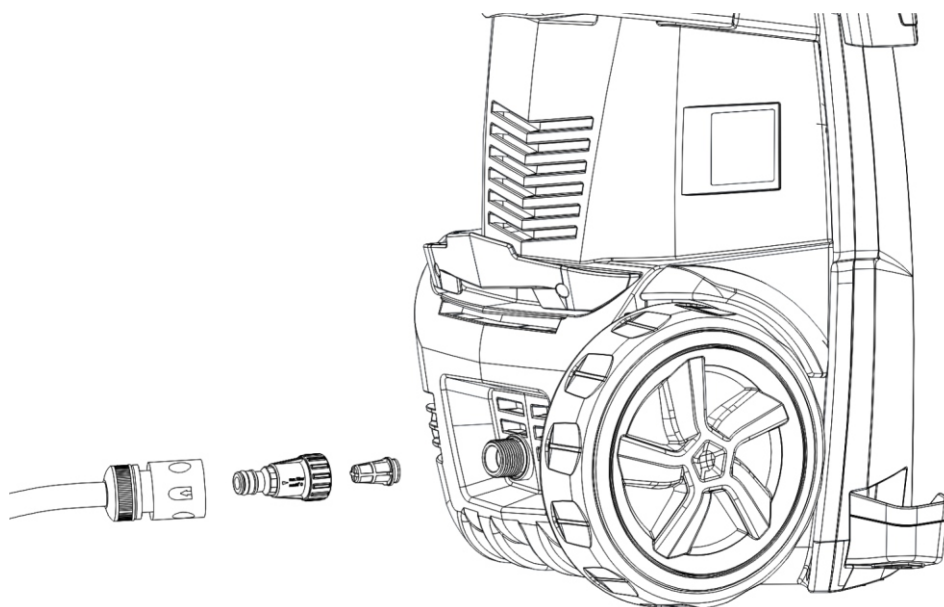

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acest dispozitiv este destinat folosirii doar cu apă rece!
Nu folosiți apă fierbinte cu acest aparat.

PORNIRE

După ce conectați aparatul la o sursă de apă, urmați pașii următori:

- Asigurați-vă că butonul ON/OFF se află în poziția OFF.
- Conectați furuncul de alimentare cu apă la conectorul adaptor.
- Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de pulverizare, conform instrucțiunilor.
- Montați suportul pistolului, cârligul furtunului și cablului de alimentare, conform instrucțiunilor.
- Montați mânerul conform instrucțiunilor.
- Atașați duza reglabilă la pistolul de pulverizare, conform instrucțiunilor.
- Conectați furtunul de înaltă presiune la aparat conform instrucțiunilor.
- Conectați furtunul de alimentare cu apă la aparat prin conectorul adaptor.
- Deschideți complet supapa sursei de alimentare cu apă.
- Înainte de a porni curățătorul, eliberați tot aerul din sistem, apăsând trăgaciul pistolului.
- Porniți curățătorul acționând comutatorul ON/OFF pe poziția ON și apăsând trăgaciul pistolului (Atenție! - motorul funcționează doar când trăgaciul este apăsat.)

ATENȚIE - RISK DE INJECTARE!

Curățătorul v-a porni când trăgaciul pistolului este apăsător. Când opriți dispozitivul după folosire, sistemul v-a rămâne presurizat. Îndreptați pistolul într-o direcție sigură și eliminați presiunea apăsând pe trăgaci. Nu îndreptați jetul de apă către oameni sau animale.

PORNIRE ȘI OPRIRE AUTOMATĂ


Aparatul este prevăzut cu funcție de pornire/oprire automată. Acesta v-a funcționa doar când comutatorul ON/OFF se află în poziția ON și trăgaciul pistolului este apăsător. Când luați degetul de pe trăgaci, motorul curățătorului se v-a opri automat. Pentru a continua procesul de curățare, apăsați din nou pe trăgaci. Pentru a opri aparatul, luați degetul de pe trăgaci și acționați comutatorul pe poziția OFF. Aparatul trebuie oprit complet când nu este în folosință, sau nu este supravegheat.

ELIMINAREA AERULUI DIN SISTEM

Este important să eliminați aerul din sistem înainte de folosirea aparatului. Pentru a elimina aerul, alimentați dispozitivul cu apă și apăsați trăgaciul pistolului *înainte* de a porni sursa de curent. Astfel permiteți aerului rămas în aparat să fie eliminat. Continuați să țineți apăsat trăgaciul timp de un minut pentru a vă asigura că ați eliminat tot aerul din sistem. În timpul procedurii, apa v-a curge la presiune scăzută.


BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Pistolul dispozitivului este prevăzut cu o funcție de blocare de siguranță. Când nu utilizați curățătorul, folosiți funcția de blocare a pistolului pentru a preveni declanșarea accidentală a jetului presurizat.

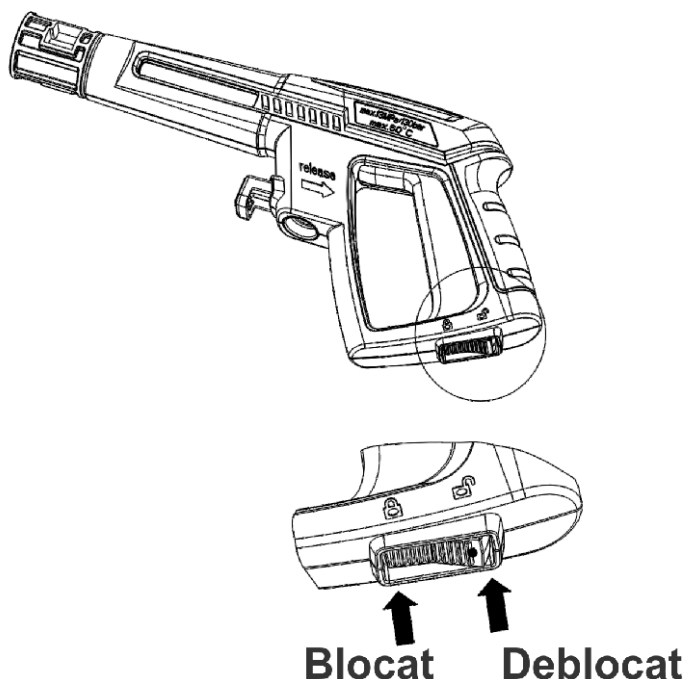

DUZA AJUSTABILĂ

Duza ajustabilă vă permite să folosiți o gamă variată de moduri de stropire, de la mod evantai (fig 1) la un jet concentrat (fig 2). Când folosiți spălătorul pentru a curăța lemn, podele, vehicule, etc. începeți folosind modul evantai, și păstrați o distanță minimă de 1 metru pentru a evita deteriorarea suprafeței de lucru. Începeți întotdeauna testând ietul într-o zonă liberă, fără oameni, animale sau obiecte.

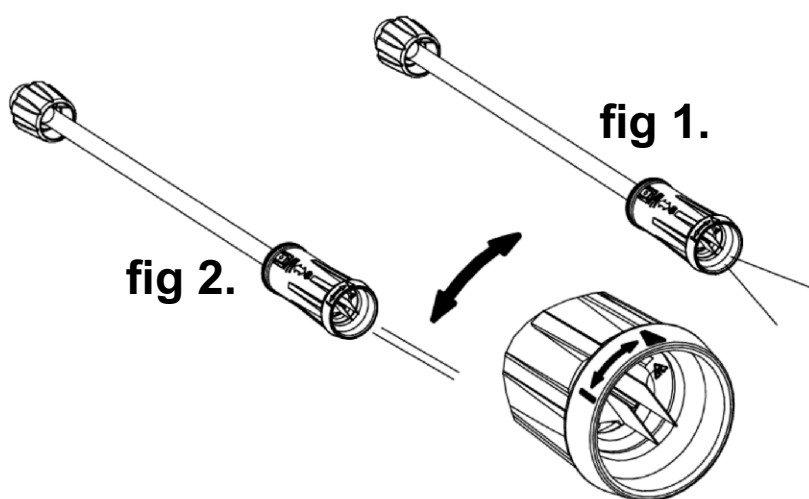


- Atenție: Jeturile presurizate pot fi periculoase, nu îndreptați jetul spre persoane, animale, echipament sau dispozitive electrice aflate sub tensiune.

- Nu folosiți jetul pe dumneavoastră sau pe alte persoane pentru a încerca să curățați hainele sau încălțăminte.

DESFUNDAREA DUZEI

Când duza se înfundă, presiunea va crește în pompă. Jetul nu va mai fi regulat și poate să țâșnească. Puteți curăța duza folosind pinul de curățare (N), inserându-l în duză și înlăturând depunerile. Pentru duza reglabilă, puteți lubrefia regulat gulerul duzei folosind o vâșelină ce nu este solubilă în apă.

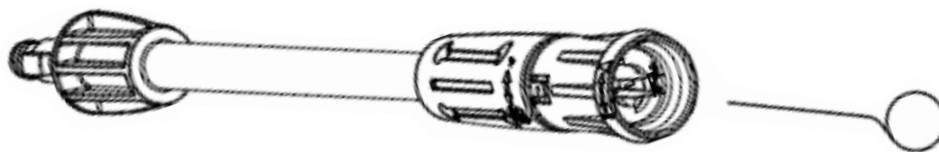


FOLOSIREA DETERGENȚILOR


Curățătorul cu presiune va dispensa detergențul la presiune scăzută. Folosiți duza ajustabilă pentru a înlătura detergențul. Detergenți biodegradabili sunt special concepuți pentru a proteja mediul și aparatul dumneavoastră. Acești detergenți nu vor înfunda filtrul și vor proteja componentele interne ale dispozitivului, asigurând o durată lungă de viață.

Dozatorul de detergenț încorporat vă permite să aplicați diverse tipuri de detergenț pe suprafața de lucru. Aplicarea detergenților se face doar la presiune scăzută. Inșerați duza reglabilă în pistol și comutați pe simbolul „” astfel curățătorul va folosi presiune scăzută. Scoateți capacul dozatorului și adăugați detergențul lichid. Nu adăugați apă în dozatorul de detergenț. Aparatul va amesteca automat detergențul cu apa. Pentru a regla viteza de dispensare a detergențului în funcție de nevoile dumneavoastră, setați comutatorul dispozitivului între valorile „MIN” și „MAX”. După ce ați terminat de aplicat detergențul, comutați duza reglabilă pe simbolul „” și îndepărtați detergențul folosind jetul presurizat. Când dispozitivul folosește jetul la presiune ridicată, acesta nu va mai doza detergenț.


Comutare presiune

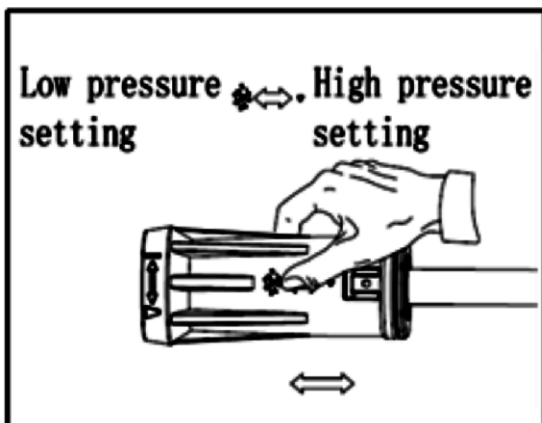

Adăugare detergenț

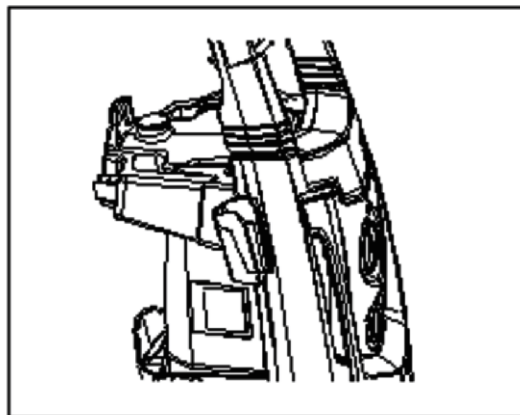

Reglare detergenț

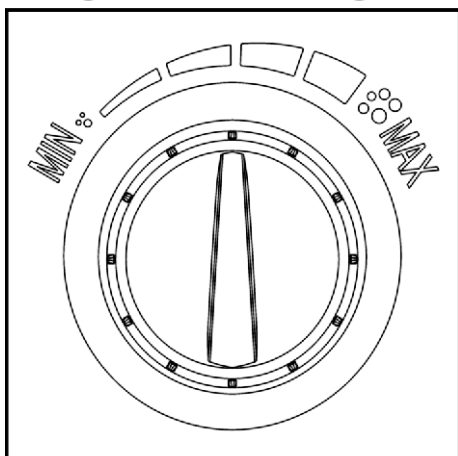

Atenție: Nu folosiți produse cu înălbitor sau clor, sau alte chimicale corozive, incluzând lichide ce conțin solvenți (uleiuri, benzină, motorină, etc.), fosfat trisodic, amoniac sau detergenți pe bază de acid. Aceste chimicale vor deteriora aparatul și suprafața de curățat. Citiți întotdeauna eticheta detergențului pe care doriți să îl folosiți.

OPRIREA DISPOZITIVULUI

După ce ați terminat de utilizat aparatul, urmăriți pașii următori pentru a opri dispozitivul:

- Acționați comutatorul pe poziția OFF.
- Opriți alimentarea cu apă.
- Eliberați presiunea din sistem, îndreptați pistolul de pulverizare într-o direcție sigură și apăsați trăgaciul.
- Deconectați furtunul de înaltă presiune de aparat și de pistol.
- Deconectați furtunul de alimentare cu apă.
- Înlăturați conectorul adaptor de alimentare cu apă din furtunul de alimentare și montați-l pe aparat.
- Înlăturați apa din dispozitiv, înclinați aparatul pe ambele părți pentru a scurge apa din supape.
- Scoateți și curățați filtrul. După curățare, repuneți filtrul pe poziție.
- Goliți dozatorul de detergent și spălați-l cu apă.
- Ștergeți apa rămasă de pe toate piesele.
- Blocați pistolul folosind funcția de blocare.
- Depozitați aparatul și toate componentele și accesoriile într-un loc unde temperatura nu scade sub 0°C.

DEPOZITAREA PE TIMP DE IARNĂ ȘI PE TERMEN LUNG

Folosiți procedeul anterior și adițional urmăriți pașii următori:

- După oprirea alimentării cu apă, dar înainte de deconectarea furtunului de înaltă presiune și întreruperea curentului electric, porniți curățătorul timp de **2-3 secunde**, până când toată apa din pompă este evacuată. **Opriți imediat aparatul.**

FOLOSIREA CURĂȚĂTORULUI FĂRĂ APĂ VA CAUZA DAUNE SEVERE DISPOZITIVULUI!

- Depozitați curățătorul și piesele componente într-un loc unde temperatura nu scade sub 0°C.

ATENȚIE: URMĂRIȚI PAȘII DE DEPOZITARE CU GRIJĂ, ALTFEL RISCAȚI SĂ CAUZAȚI DAUNE SEVERE DISPOZITIVULUI!

ÎNTREȚINERE

- Curățătorul este prevăzut cu un sistem de lubrefiere etanș, ungerea adițională nu este necesară.
- Verificați furtunul și accesoriile înainte de folosire.
- Verificați periodic filtrul conectorului adaptor de alimentare cu apă. Curățați acest filtru în mod regulat pentru a menține performanța aparatului.

SFATURI DE CURĂȚARE

ATENȚIE: Testați jetul într-o zonă fără persoane, animale sau obiecte înainte de folosirea curățătorului pe zona de lucru.

PLATFORME ȘI VERANDE DIN LEMN SAU VINIL

Spălați platforma sau veranda și zona din împrejurimi cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți recipientul pentru detergent și aplicați detergentul pe zona de lucru. Pentru rezultate optime, partiționați zona de lucru în secțiuni mai mici și curățați-le secvențial. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, apoi curățați cu jetul presurizat. **Nu lăsați detergentul să se usuce pe suprafața de lucru.** Pentru rezultate optime, curățați de sus în jos și de la dreapta la stânga. Spălați folosind modul evantai, ținând pistolul la cel puțin 15-20 cm distanță de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct. **Atenție, pentru suprafețe din lemn moale, păstrați o distanță mai mare de suprafața de lucru.**

TERASE ȘI BORDURI DIN BETON, PIATRĂ SAU CĂRĂMIDĂ

Spălați zona de lucru și împrejurimile cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți dozatorul de detergent și aplicați detergentul pe zona de lucru la presiune scăzută. Spălați folosind modul evantai la presiune înaltă, ținând pistolul la cel puțin 10-15 cm distanță de suprafața de lucru, folosind o mișcare largă. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți un jet direct.

AUTOVEHICULE, BĂRCI ȘI MOTOCICLETE

Spălați zona de lucru cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți dozatorul de detergent și aplicați detergentul pe zona de lucru la presiune scăzută. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, dar nu îl lăsați să se usuce. Pentru rezultate optime, curățați secvențial laturile vehiculelor. Spălați folosind modul evantai la presiune înaltă, păstrând cel puțin 20 cm de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct.

UNELTE DE GRĂDINĂRIT, GRĂTARE ȘI ECHIPAMENT ELECTRIC

Spălați zona de lucru cu apă curată. Dacă folosiți detergent, umpleți și folosiți dozatorul de detergent și aplicați detergentul pe zona de lucru la presiune scăzută. Permiteți detergentului să acționeze timp de câteva minute, dar nu îl lăsați să se usuce. Spălați folosind modul evantai la presiune înaltă, păstrând cel puțin 2-7 cm distanță de suprafața de lucru. Păstrați o distanță mai mare dacă folosiți jetul direct.

DATE TEHNICE

GARANȚIE

Vă rugăm să vă referiți la certificatul de garanție inclus cu dispozitivul dumneavoastră pentru condițiile de garanție.

RECICLARE

Dacă aparatul dumneavoastră trebuie înlocuit, acesta nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Vă rugăm să găsiți o modalitate de a recicla dispozitivul.

Model:	TAIFUN 701
Tensiune alimentare:	220-240V, 120-127V / 50-60 Hz
Putere:	2200 W
Presiune nominală:	120 bar
Presiune maximă:	150 bar
Debit nominal:	6.5 litri / minut
Presiune alimentare apă maxim:	1.2 MPa
Temperatură maximă alimentare apă:	50°C
Presiune sonoră:	78 db
Putere sonoră:	89 db
Nivelul vibrațiilor:	≤ 2.5 m/s ²
Greutate:	1.4 kg

DEPANARE

Comutatorul se află pe poziția „I”, curățătorul nu pornește

CAUZE PROBABILE

- Priză defectă
- Tensiune necorespunzătoare
- Aparatul nu este băgat în priză

SOLUȚII

- Verificați ștecherul, priza și siguranțele
- Verificați dacă tensiunea este corespunzătoare
- Băgați aparatul în priză

Pompa nu atinge presiunea adecvată sau presiunea fluctuează

CAUZE PROBABILE

- Conectorul de alimentare cu apă este blocat
- Pompa trage aer
- Supapele de aspirație sunt înfundate / uzate
- Diametrul furtunului de alimentare este prea mic
- Alimentarea cu apă este blocată
- Alimentarea cu apă este insuficientă

SOLUȚII

- Scoateți și curățați filtrul conectorului
- Eliminați aerul, verificați etanșarea pieselor
- Curățați sau înlocuiți supapele
- Înlocuiți cu un furtun de 2+ cm grosime
- Verificați furtunul de fisuri și îndoituri
- Deschideți la maxim sursa de alimentare cu apă

Curățătorul nu menține presiunea

CAUZE PROBABILE

- Infiltrare excesivă de aer în pompă și în alimentarea cu apă

SOLUȚII

- Opriți aparatul și alimentarea / drenați sistemul / țineți apăsat trăgaciul pistolului

Curățătorul face zgomot excesiv

CAUZE PROBABILE

- Alimentarea este blocată
- Supapele sunt uzate, murdare sau blocate
- Filtrul este murdar

SOLUȚII

- Verificați supapa de alimentare
- Verificați, curățați sau înlocuiți supapele
- Verificați, curățați sau înlocuiți filtrul

Motorul se oprește în timpul utilizării

CAUZE PROBABILE

- Tensiunea este mai mică decât cea necesară

SOLUȚII

- Verificați dacă tensiunea este adecvată



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725