


Aspirator LSU 255/ LSU 375

**Cod: 50000126/
50000140**

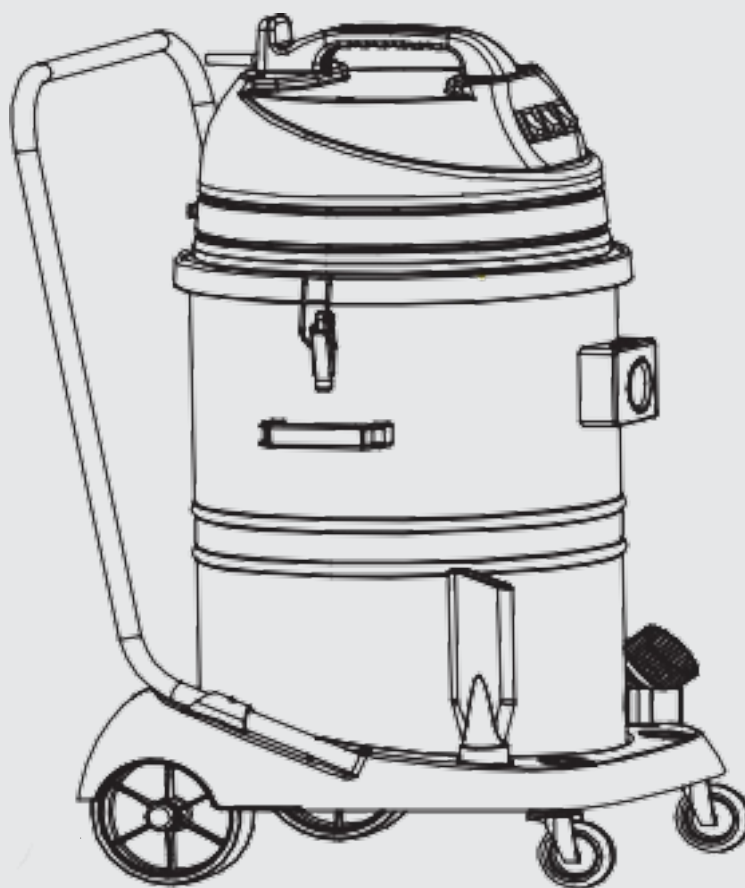


ATENȚIE:

Citiți cu atenție
instrucțiunile de
utilizare înainte
de a utiliza
echipamentul
pentru prima
dată. Păstrați
acest manual
pentru referințe
ulterioare.



**Manual de utilizare și
întreținere**

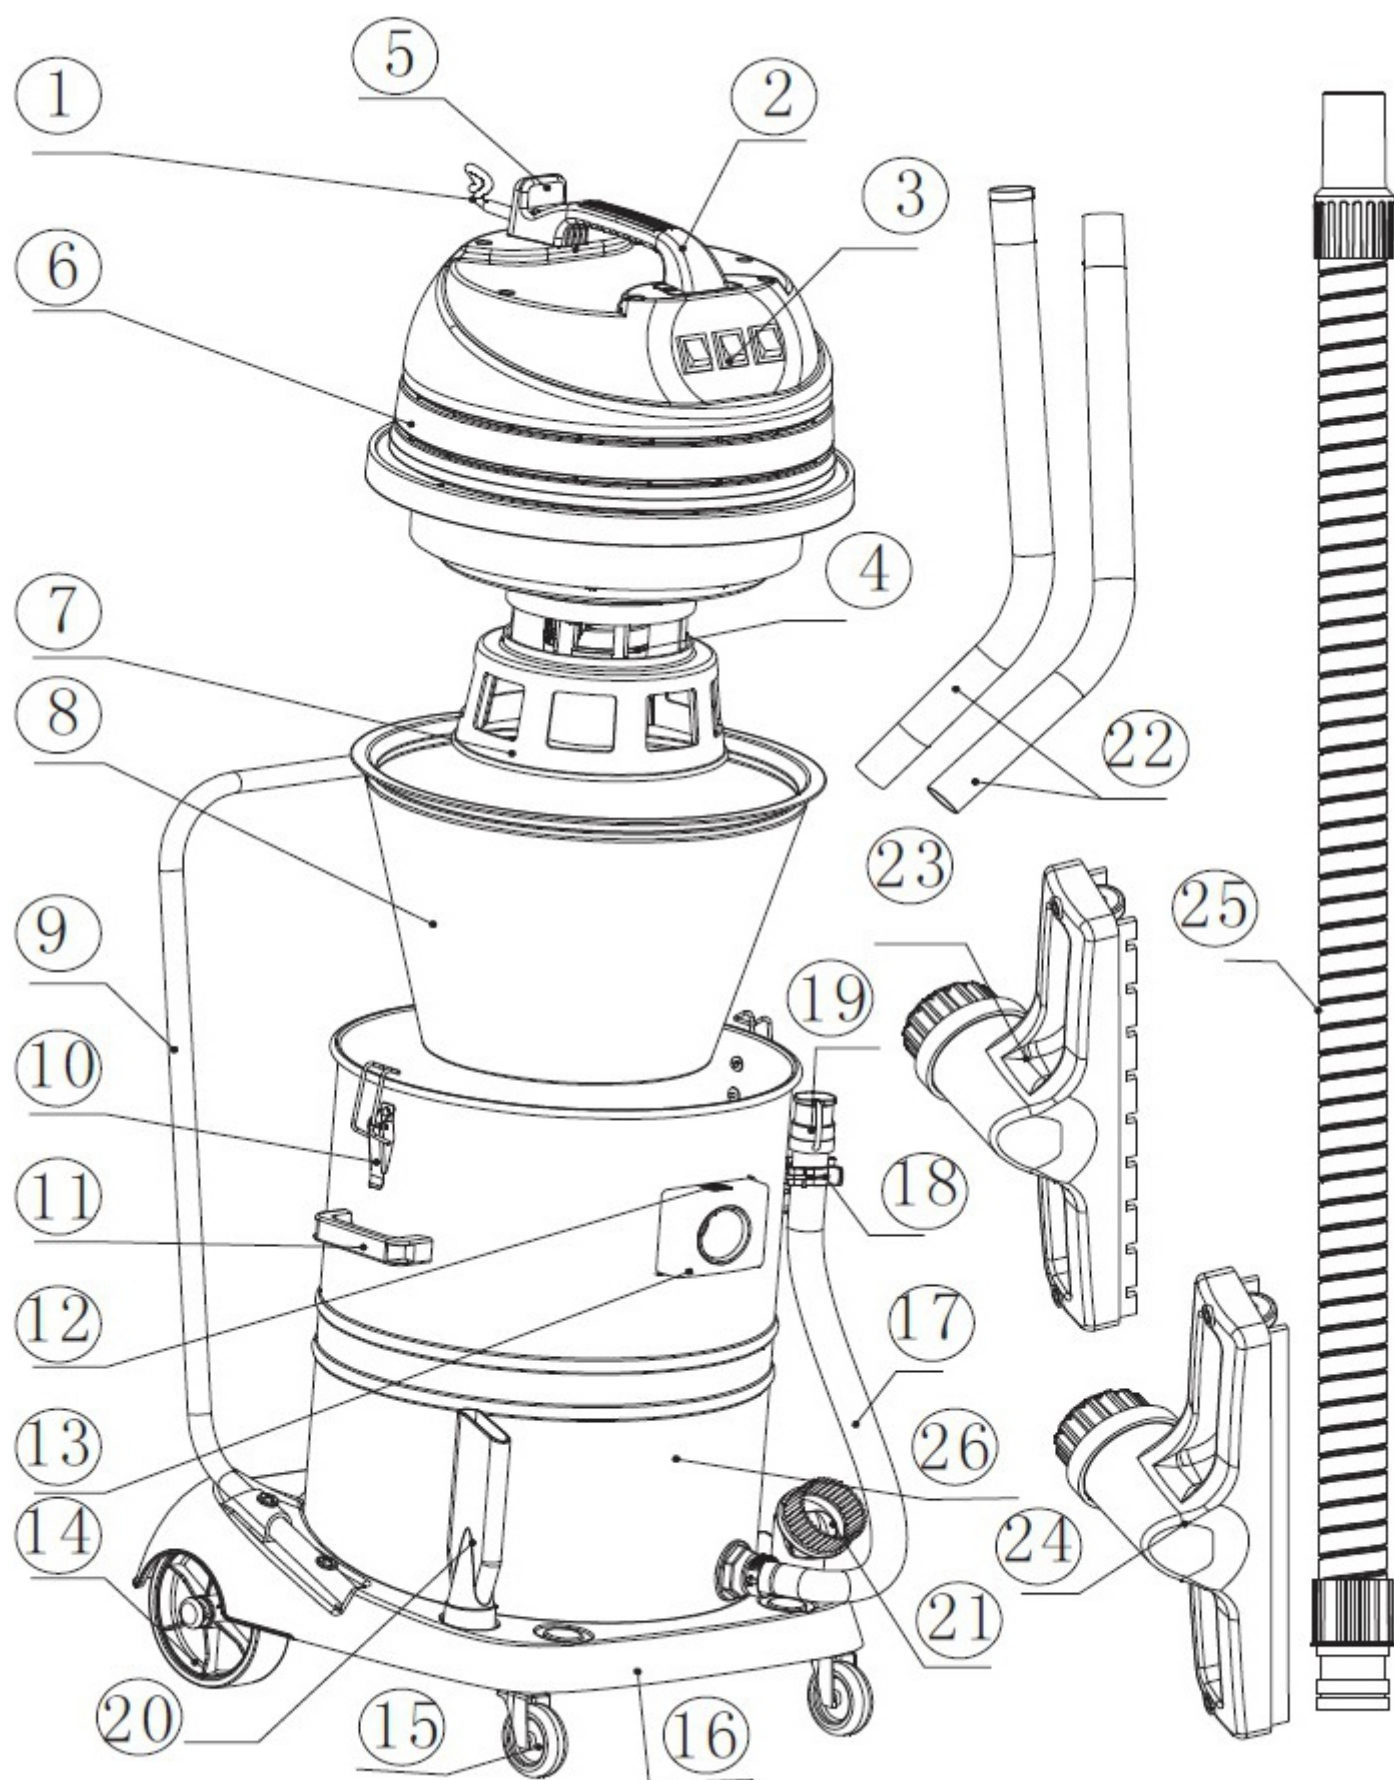



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1.Cablu de alimentare | 14.Roată spate |
| 2.Mâner cap aparat | 15.Roată pivotantă |
| 3.Comutator de alimentare | 16.Bază rezervor |
| 4.Consolă de depozitare cablu de alimentare | 17.Furtun de evacuare |
| 5.Ansamblu cap aparat | 18.Clemă furtun de evacuare |
| 6.Cupă flotor | 19.Cap de blocare furtun de evacuare |
| 7.Bridă cupă flotor | 20.Cap pentru spații înguste |
| 8.Ansamblu filtru de aspirare praf | 21.Cap pentru praf |
| 9.Mâner bază | 22.Tub metalic de extensie |
| 10.Dispozitiv de blocare rezervor | 23.Cap de aspirare uscată |
| 11.Mâner de ridicare rezervor | 24.Cap de aspirare umedă |
| 12.Buton tub de aspirare | 25.Tub de aspirare flexibil |
| 13.Bază tub aspirare | 26. Rezervor |


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Funcționarea uscată


Trebuie să fie utilizate ansamblul filtrului de aspirare a prafului . Asigurați-vă întotdeauna că recipientul este golit de orice lichid înainte de a utiliza pentru aspirare uscată și că filtrul de pânză este curat și uscat.

Atunci când forța de aspirație a aparatului scade sau zgomotului devine mai puternic. Opriti aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză, eliberați dispozitivele de blocare a rezervorului de pe părțile laterale ale rezervorului și scoateți ansamblul capului aparatului. Scuturați și curățați ansamblul filtrului de aspirare. Acest lucru ar trebui să fie făcut în timp ce furtunul este conectat, pentru a evita ieșirea prafului prin conexiunea deschisă a recipientului pentru murdărie. După ce ați scuturat filtrul, așteptați câteva momente ca praful să se așeze. Scoateți filtrul de aspirare a prafului din aparat și goliți recipientul. Dacă suprafața filtrului pare a fi puternic contaminată, este recomandat să periați materialul filtrului cu o perie moale, de uz casnic. Acest lucru asigură performanțe de vârf în continuare. După golirea recipientului, montați la loc filtru de aspirare a prafului, ansamblul capului aparatului și blocați dispozitivul de blocare a rezervorului. Acum sunteți pregătit să începeți din nou. În cazul în care modalitățile de mai sus nu rezolvă scăderea puterii de aspirare, vă rugăm să verificați dacă s-a blocat furtunul flexibil

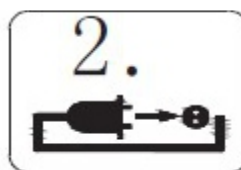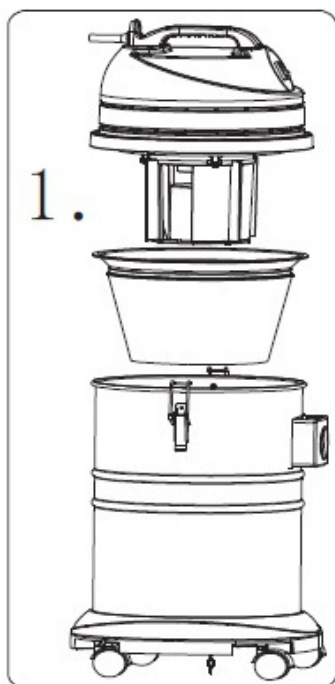


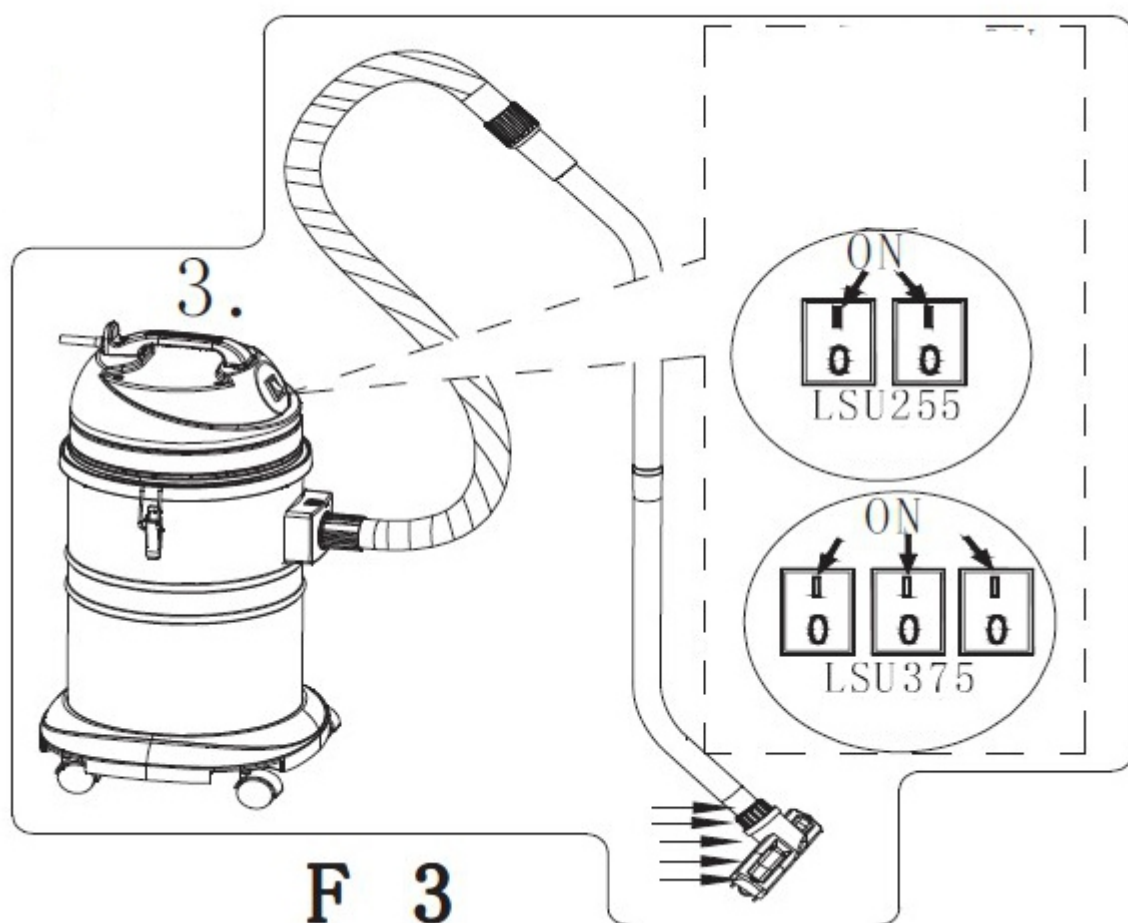

Utilizați capul pentru spații înguste în cazul în care capul pentru aspirare uscată este dificil de utilizat, de exemplu în nișe.

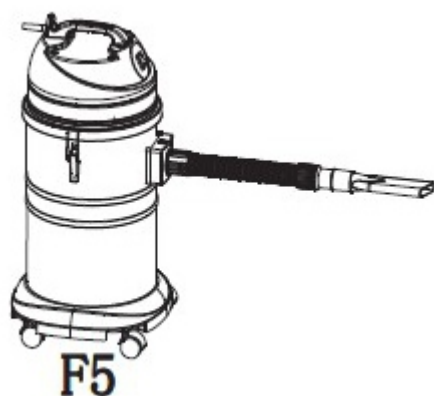

Utilizați capul pentru praf, dacă curățați perdele.

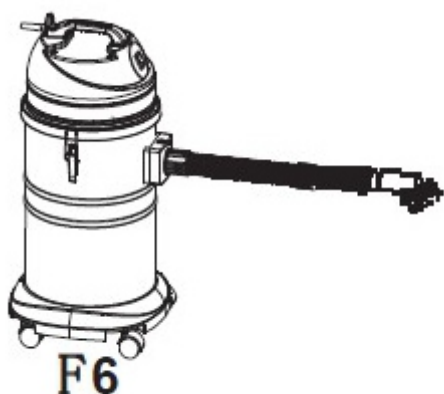

Funcționarea umedă



Asigurați-vă că eliminați tot praful uscat înainte de a utiliza aparatul pentru aspirare umedă. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați capul de aspirare umedă cu lamele din cauciuc.


Scoateți sacul de praf și filtrul de aspirare a prafului.

Dacă sunt multe bule de apă de absorbit, recomandăm folosirea dispozitivului, filtrului absorbant pentru curățarea de impurități a apei, care va preveni bulele de apă să ajungă în capul mașinii.

Atunci când apa din aparat este la nivel maxim sau rezervorul este plin, aparatul nu aspiră și zgomotul devine mai mare. Opiți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză. Scoateți ansamblul capului și al flotorului.

Aduceți aparatul aproape de sistemul de canalizare și goliți lichidul din recipient.

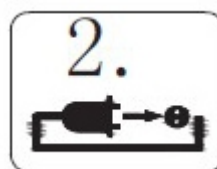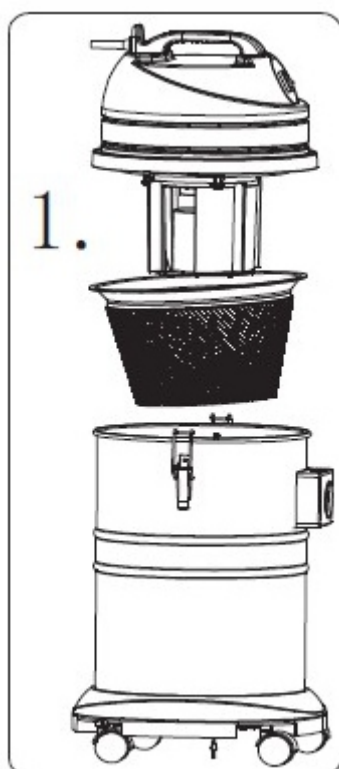

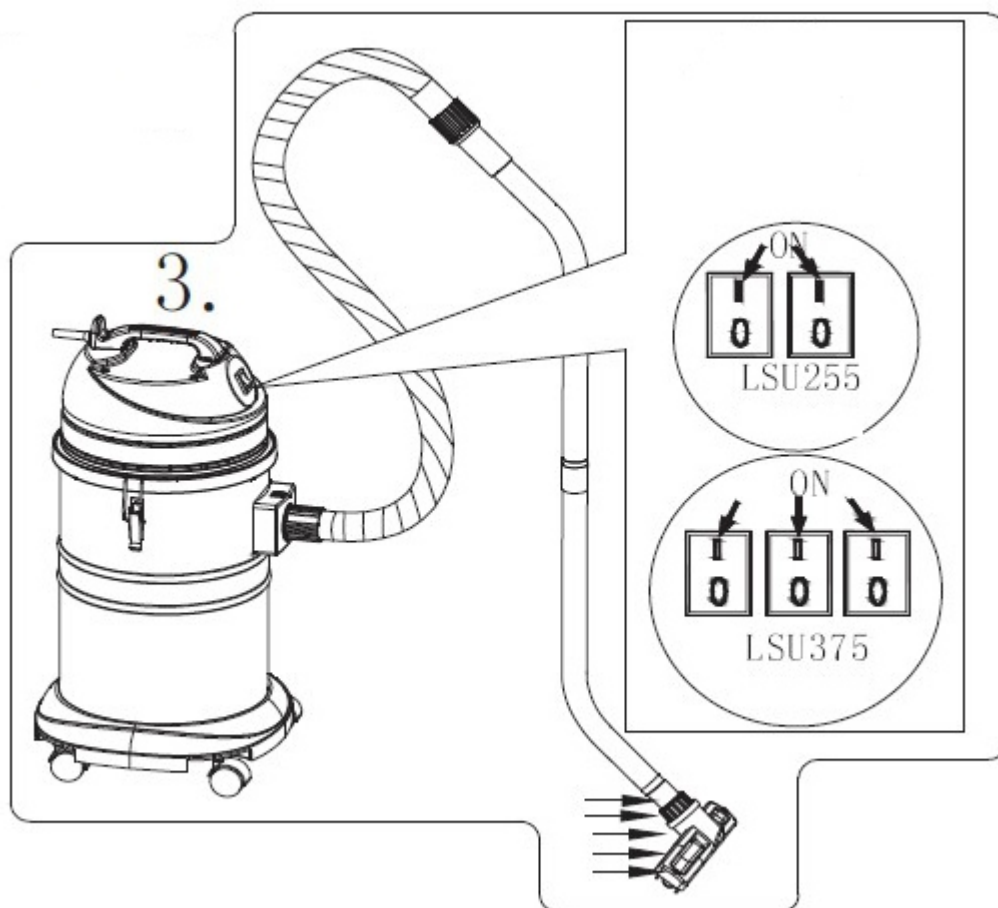

AVERTIZĂRI

AVERTISMENT

La fel ca în cazul tuturor echipamentelor electrice, utilizarea aparatului trebuie să se facă cu atenție în orice moment. În plus, trebuie să vă asigurați că se realizează periodic întreținerea preventivă a aparatului, cu scopul de a asigura funcționarea acestuia în condiții de siguranță.

Dacă nu se efectuează întreținerea, după cum este necesar, inclusiv înlocuirea pieselor la standarde corecte, acest echipament poate deveni nesigur și producătorul nu poate accepta nici o responsabilitate sau răspundere în acest sens.

AVERTISMENT

A se evita aspirarea următoarelor materiale: praf periculos, materiale fierbinți (țigări aprinse, cenușă fierbinte etc.), lichide inflamabile, explozive, agresive (de exemplu benzină, solvenți, acizi, baze etc.), praf inflamabil exploziv (de exemplu, pulbere de magneziu sau aluminiu etc.)


IMPORTANT:

Dacă prizele nu sunt potrivite pentru ștecherul furnizat cu aparatul. Acesta trebuie să fie tăiat și trebuie montat un ștecher corespunzător. Firele din cablul de rețea sunt colorate în conformitate cu codul următor: albastru-neutru maro-tensiune.


Deoarece culorile firelor din cablul de alimentare al acestui aparat pot să nu corespundă cu marcajele colorate de identificare a terminalelor ștecherului, procedați după cum urmează. Firul de culoare albastră trebuie să fie conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau de culoare neagră. Firul de culoare maro trebuie să fie conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau de culoare roșie.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul și accesoriile incluse, fără notificare prealabilă.

LSU 255

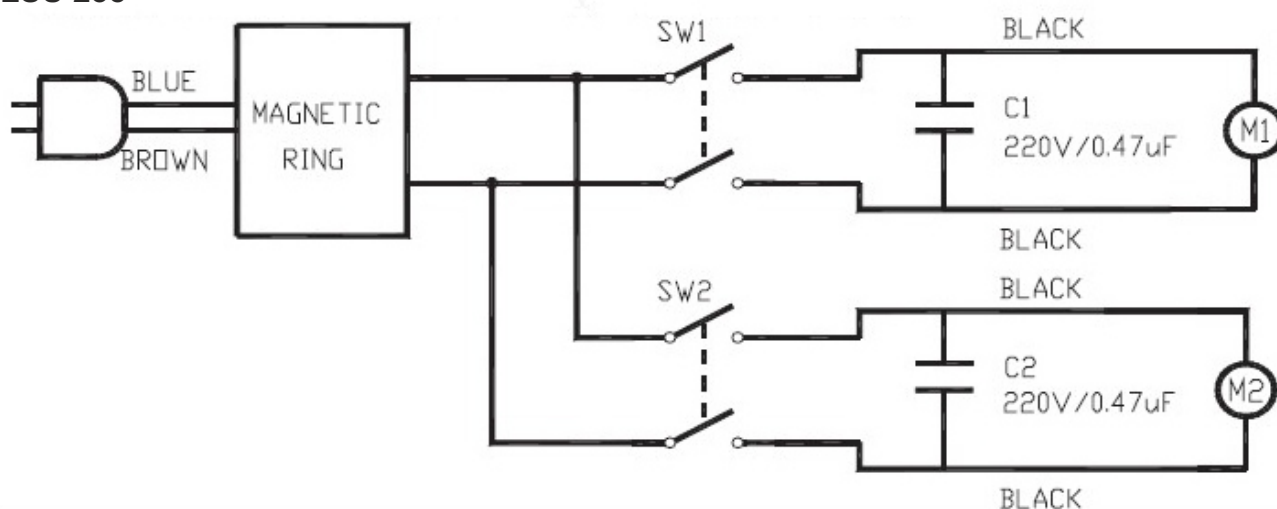

LSU 375

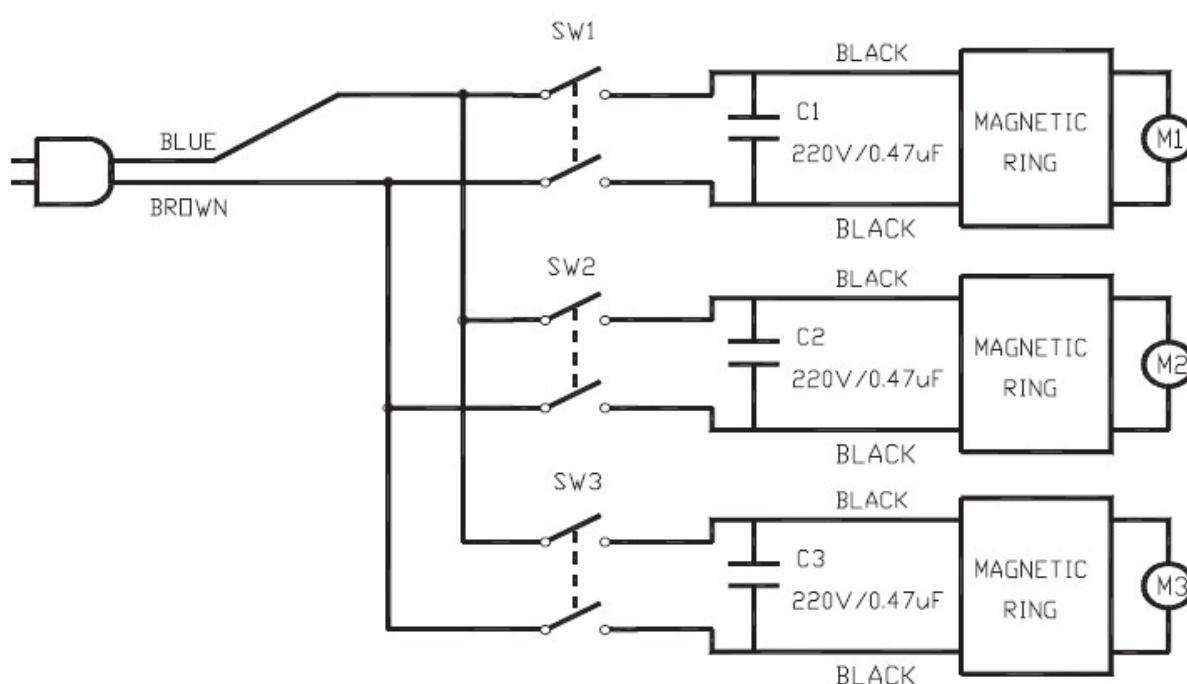

Model	LSU 255	LSU 375
Capacitate (l)	55	75
Tensiune (V)	220~240	220~240
Frecvență (Hz)	50/60	50/60
Putere (W)	2000	3000
Vidare (mmH ₂ O)	2005	2020
Flux de aer maxim (l/min)	5000	7500
Nivel zgomot (dBA)	78	79



IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR

S.C. TRITON S.R.L.

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

www.triton.com.ro

Email: office@triton.com.ro

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725